
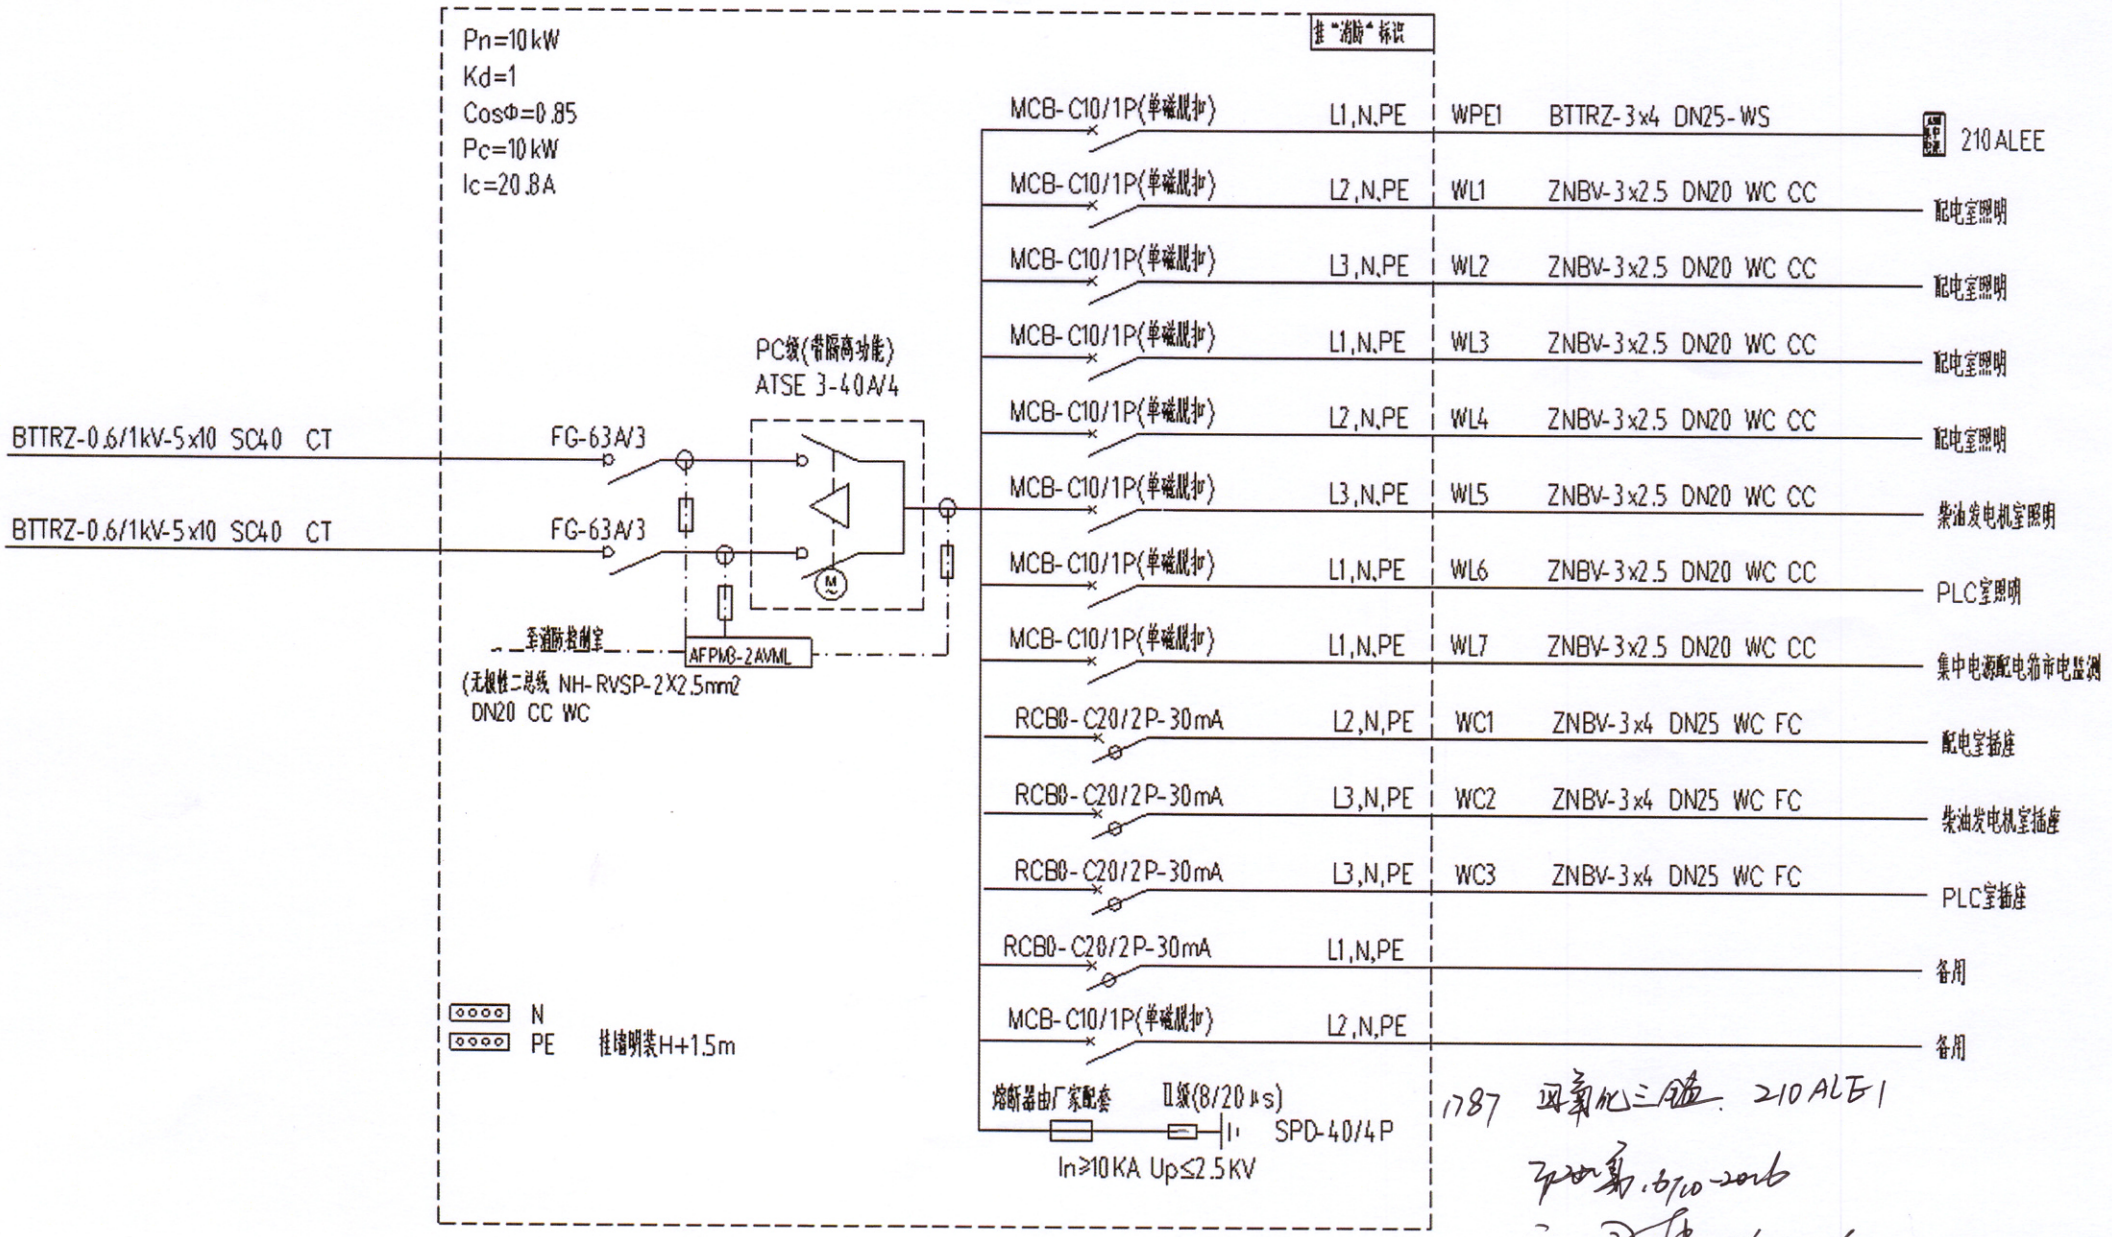


1787 四氧化三铅 210ALE1

应急照明配电箱 210ALE1 系统图

注:消防线路过负荷保护应作用于信号而不切断电路。

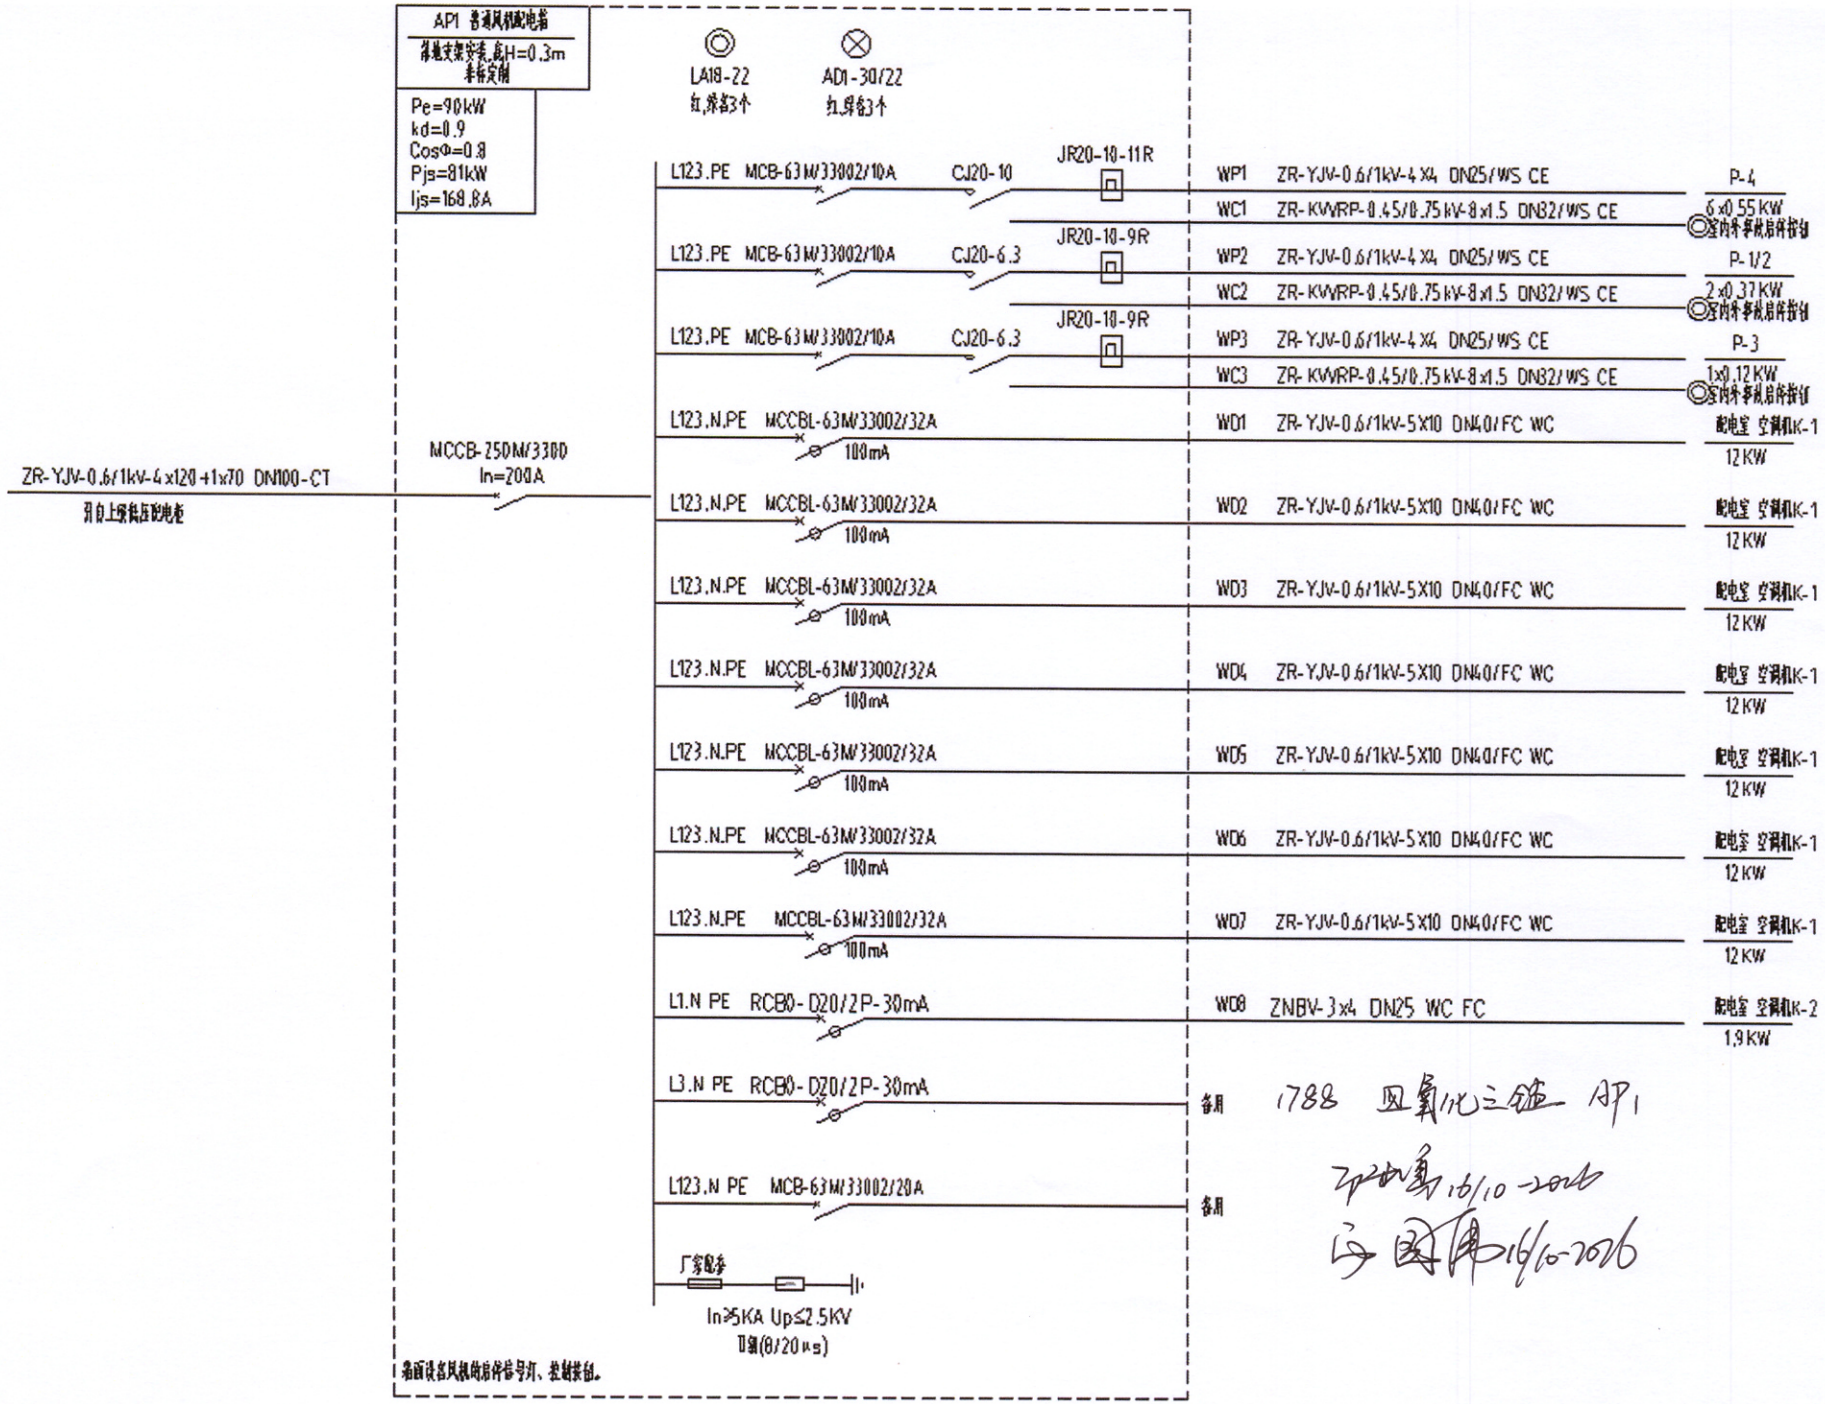


普通风机配电箱 AP1 系统图

1788 四氧化三铁 AP1

16/10-2016

16/10-2016

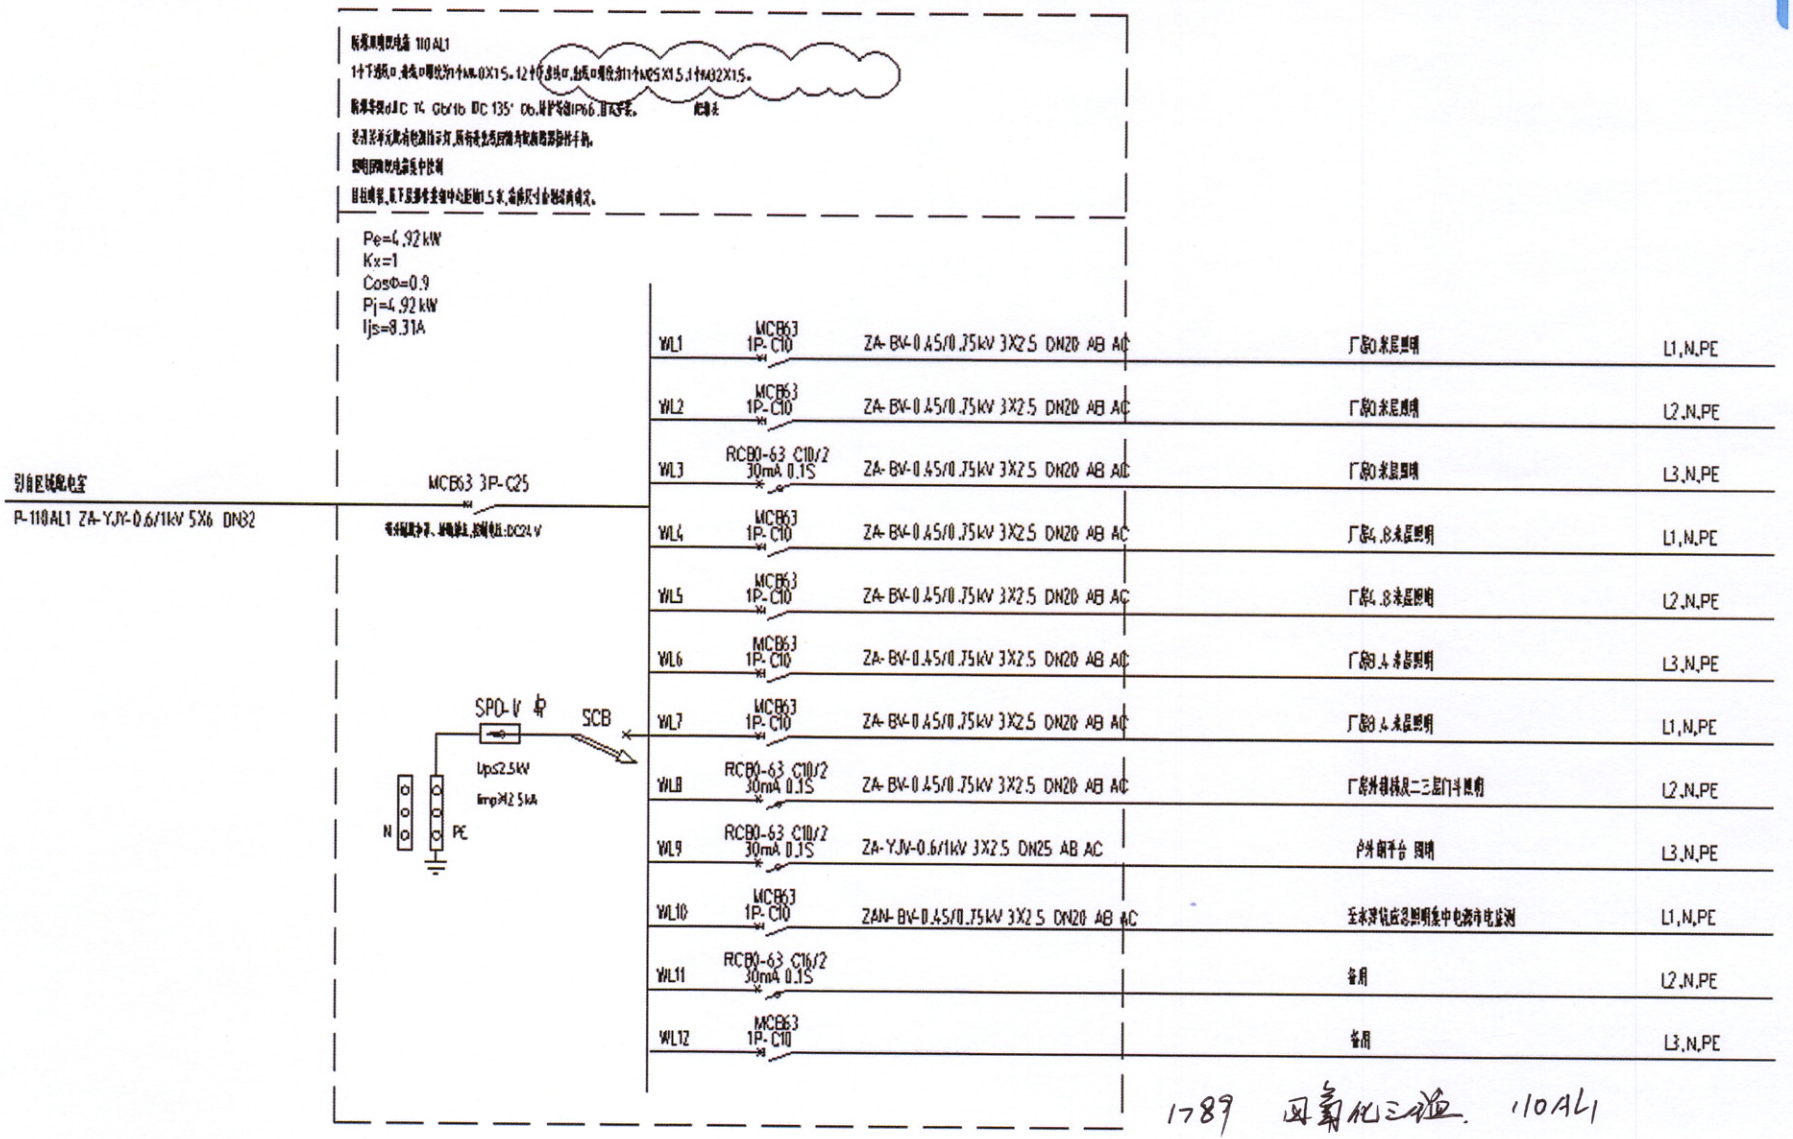

1789 四氧化三铁 110AL1

16/10-2016


16/10-2016

注:

1、本照明配电箱为挂墙明装,具体尺寸由制造商确定。

2、自火灾报警系统引来的输入、输出模块线路接本配电箱带分励脱扣器的断路器,用于消防时切断非消防电源,并将断路器脱扣后的状态信号(断路器辅助接点)返回至消防模块。

防爆照明配电箱 110AL1 系统图

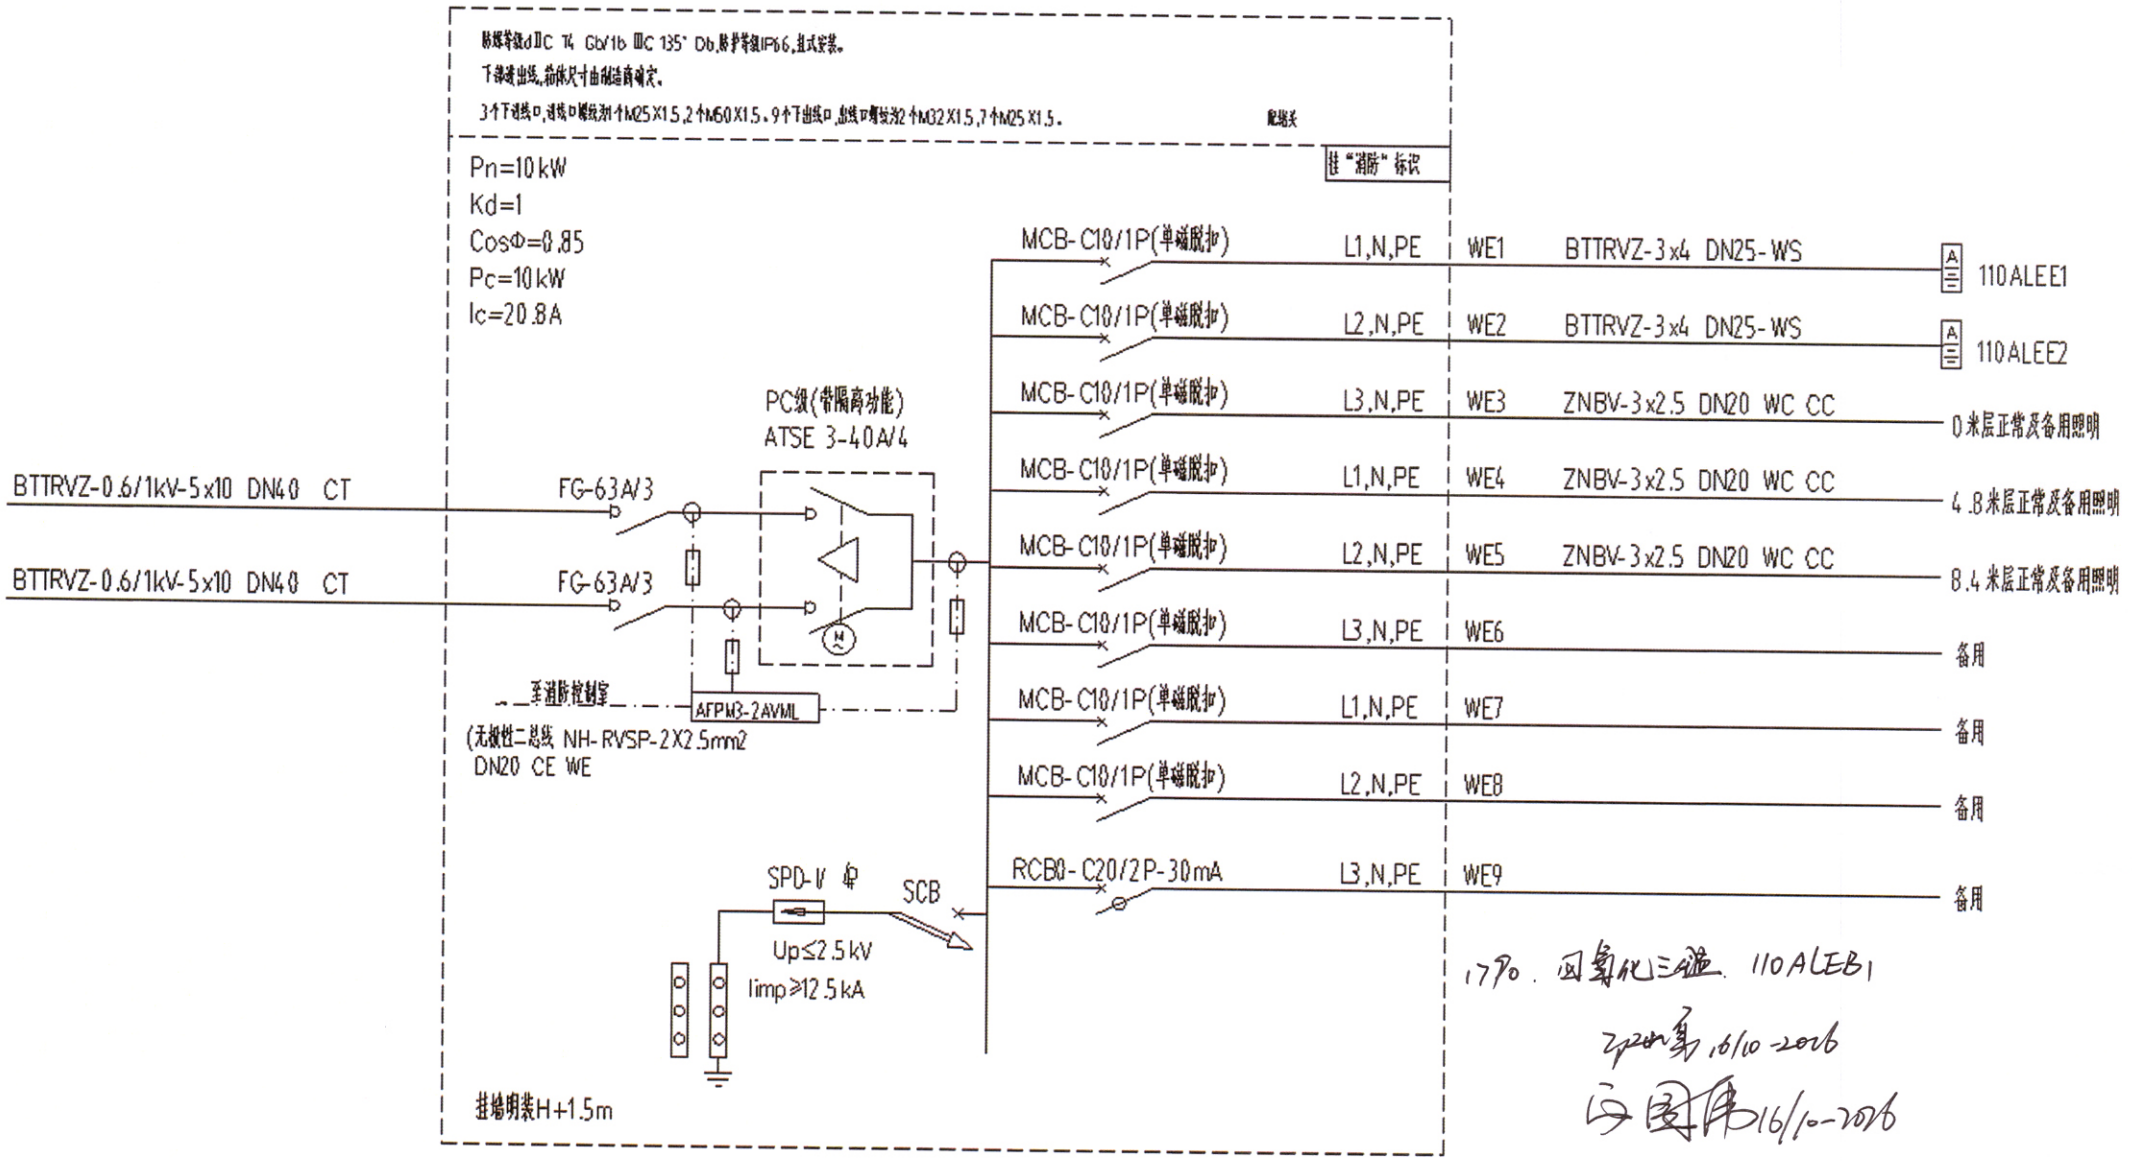


1770. 回复此三通. 110ALEB1

2220第,16/10-2016

16/10-2016

应急照明配电箱 110ALEB1 系统图

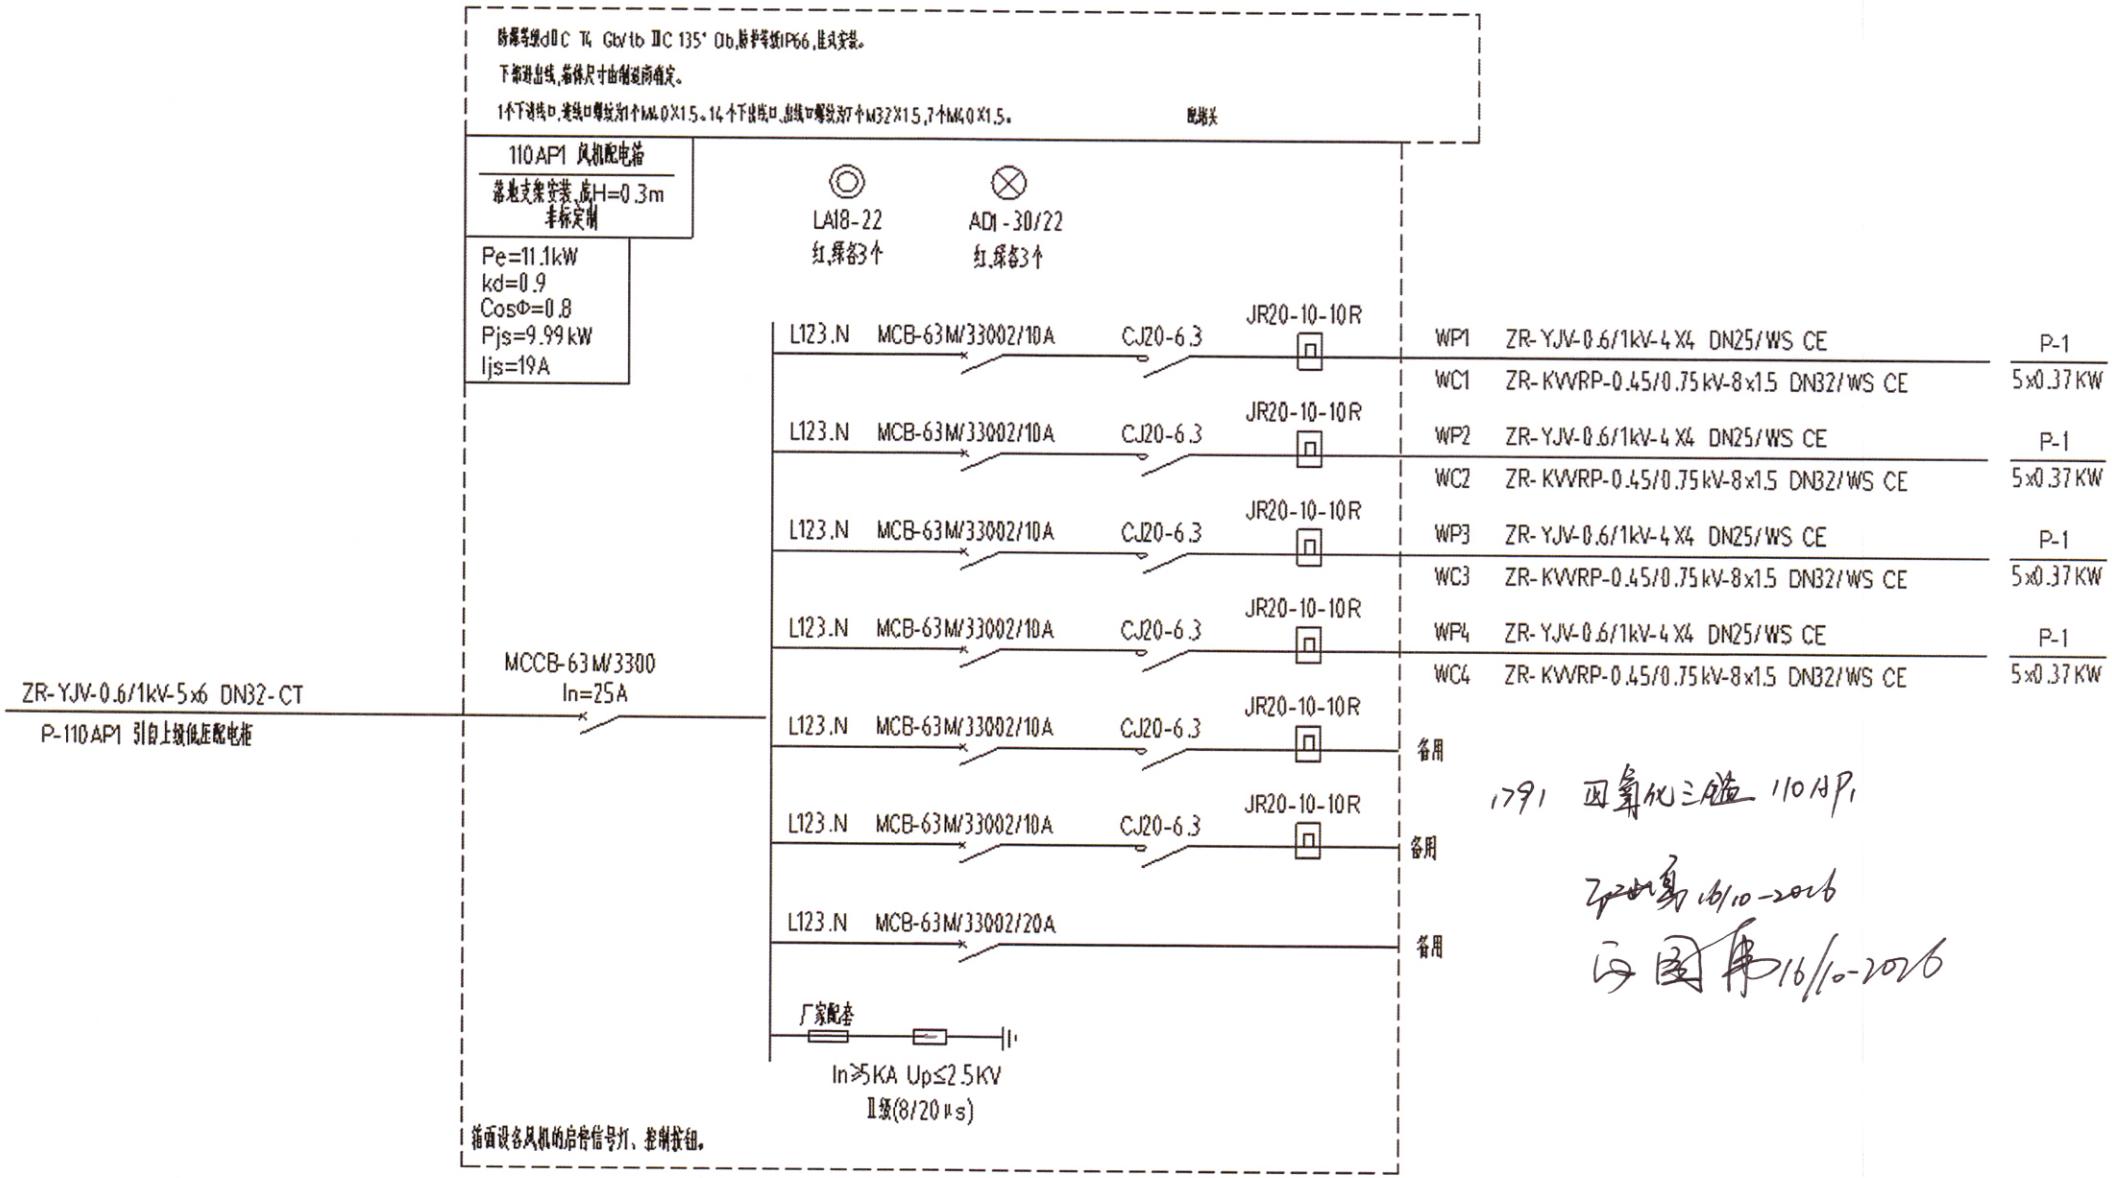


风机配电箱　　110AP1　　系统图

1791 四氧化三锰 110AP1

16/10-2016

16/10-2016

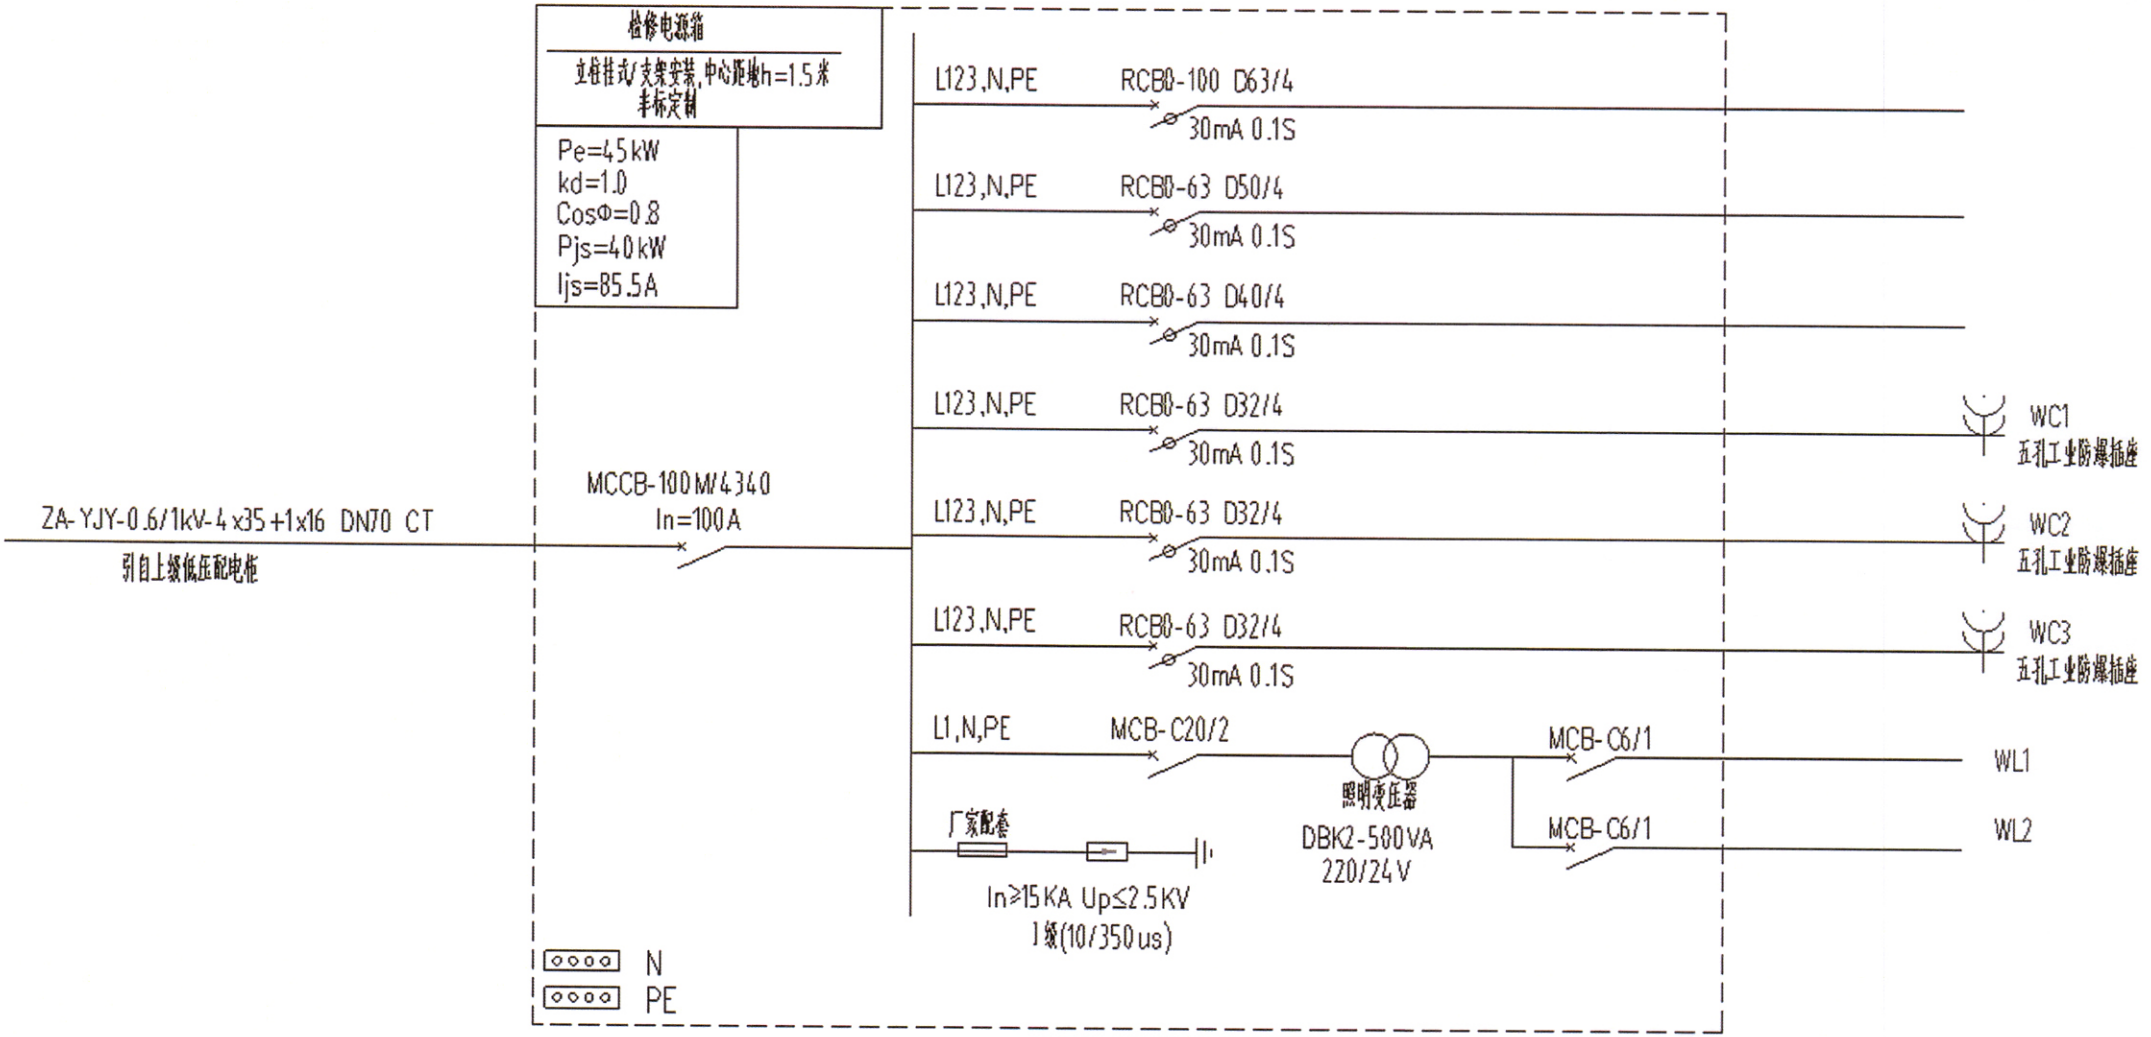

检修电源箱　　110JX1~5　　系统图


17P2 四氧化三磁. 110JX1-5

要求:

1、适用环境:户外防爆区域,防爆等级dⅡC T4 Gb/tb ⅢC 135° Db,防护等级IP66,防腐等级不低于WF1

2、材质:铝合金,电缆下进下出,配防爆快速插座及插头。

3、下进线接口为M75X1.5

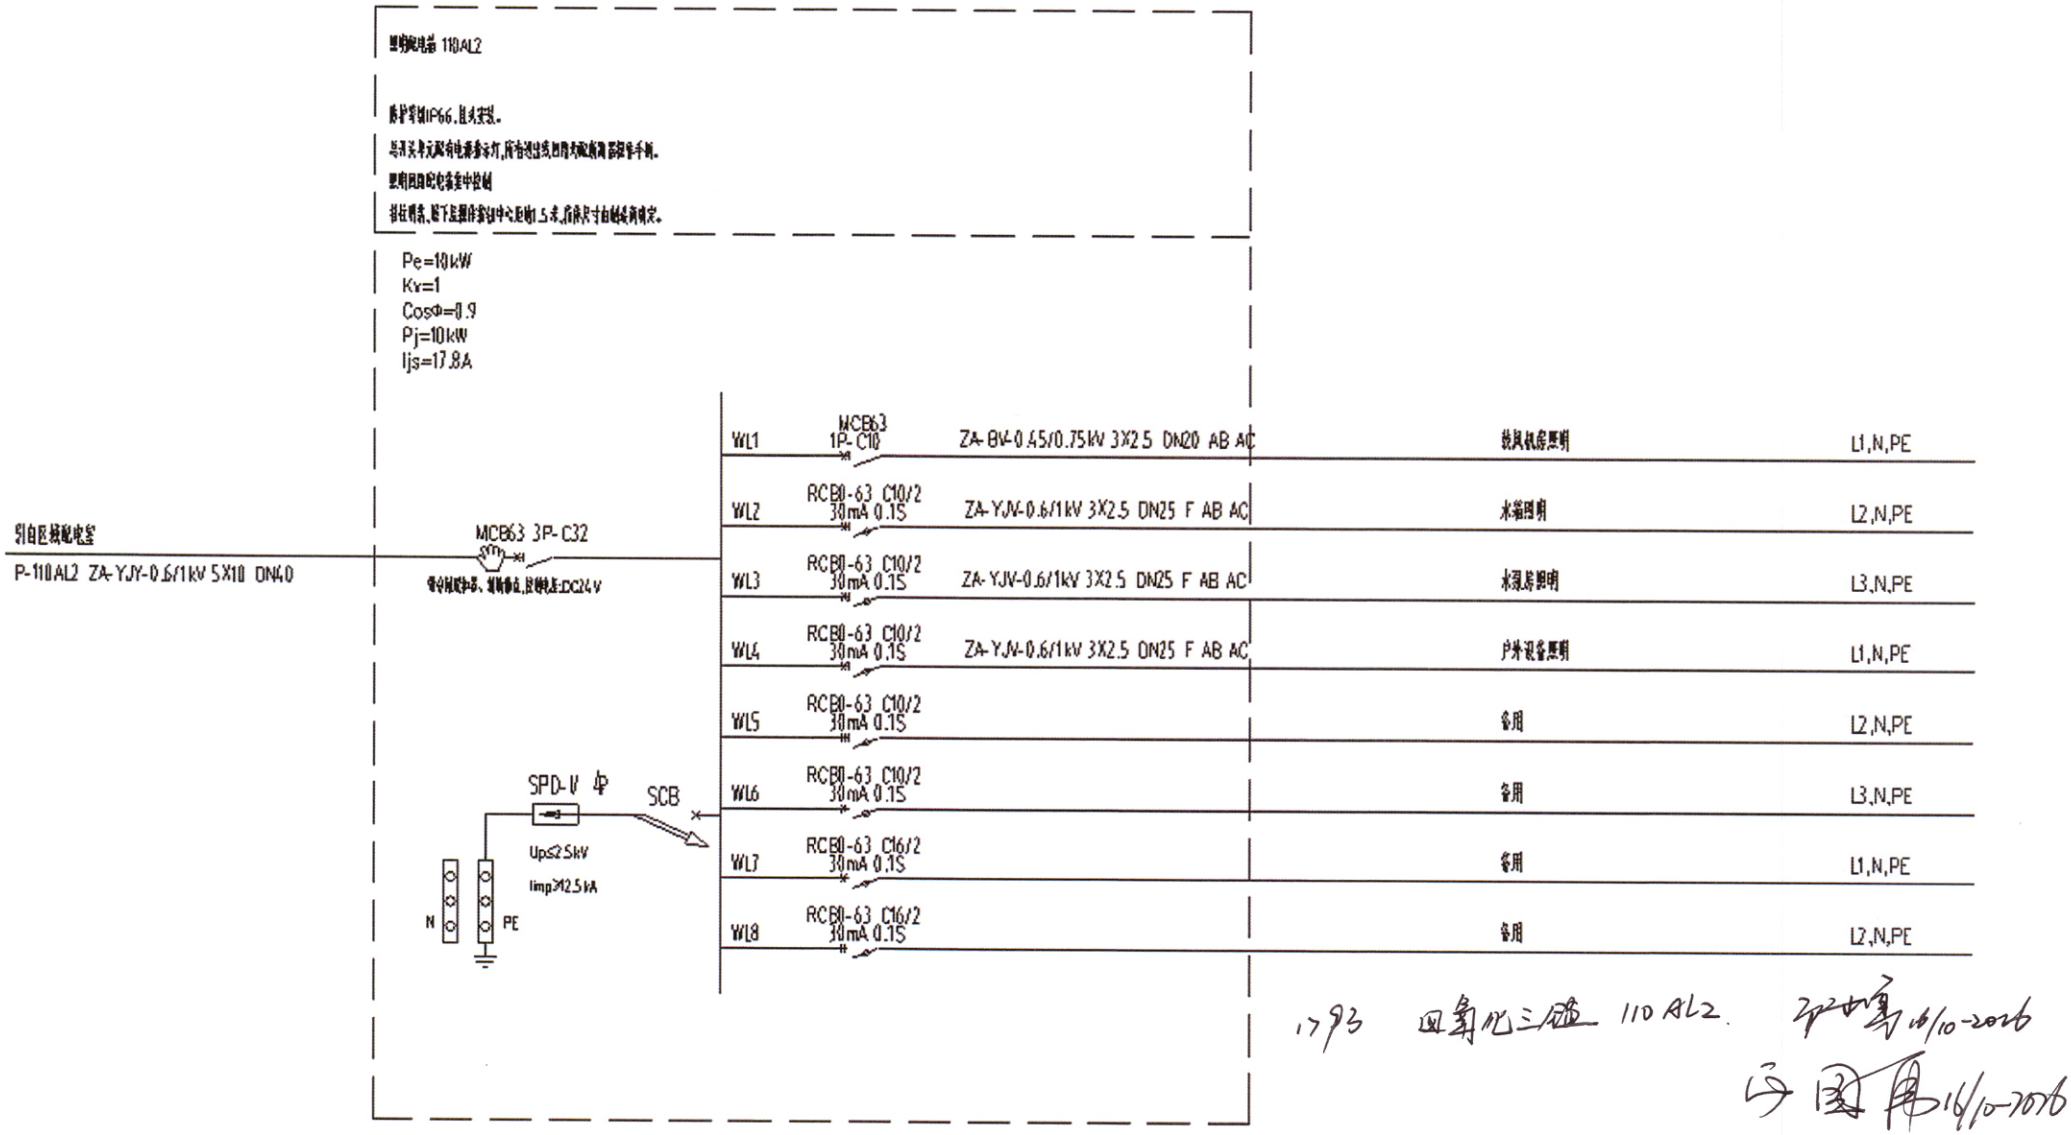

1793 四氧化三铁 110AL2 16/10-2016


16/10-2016

注:


1本照明配电箱为挂墙明装,具体尺寸由制造商确定。

2自火灾报警系统引来的输入、输出模块线路接本配电箱带分励脱扣器的断路器,用于消防时切除非消防电源,并将断路器脱扣后的状态信号(断路器辅助接点)返回至消防模块。


普通照明配电箱 110AL2 系统图

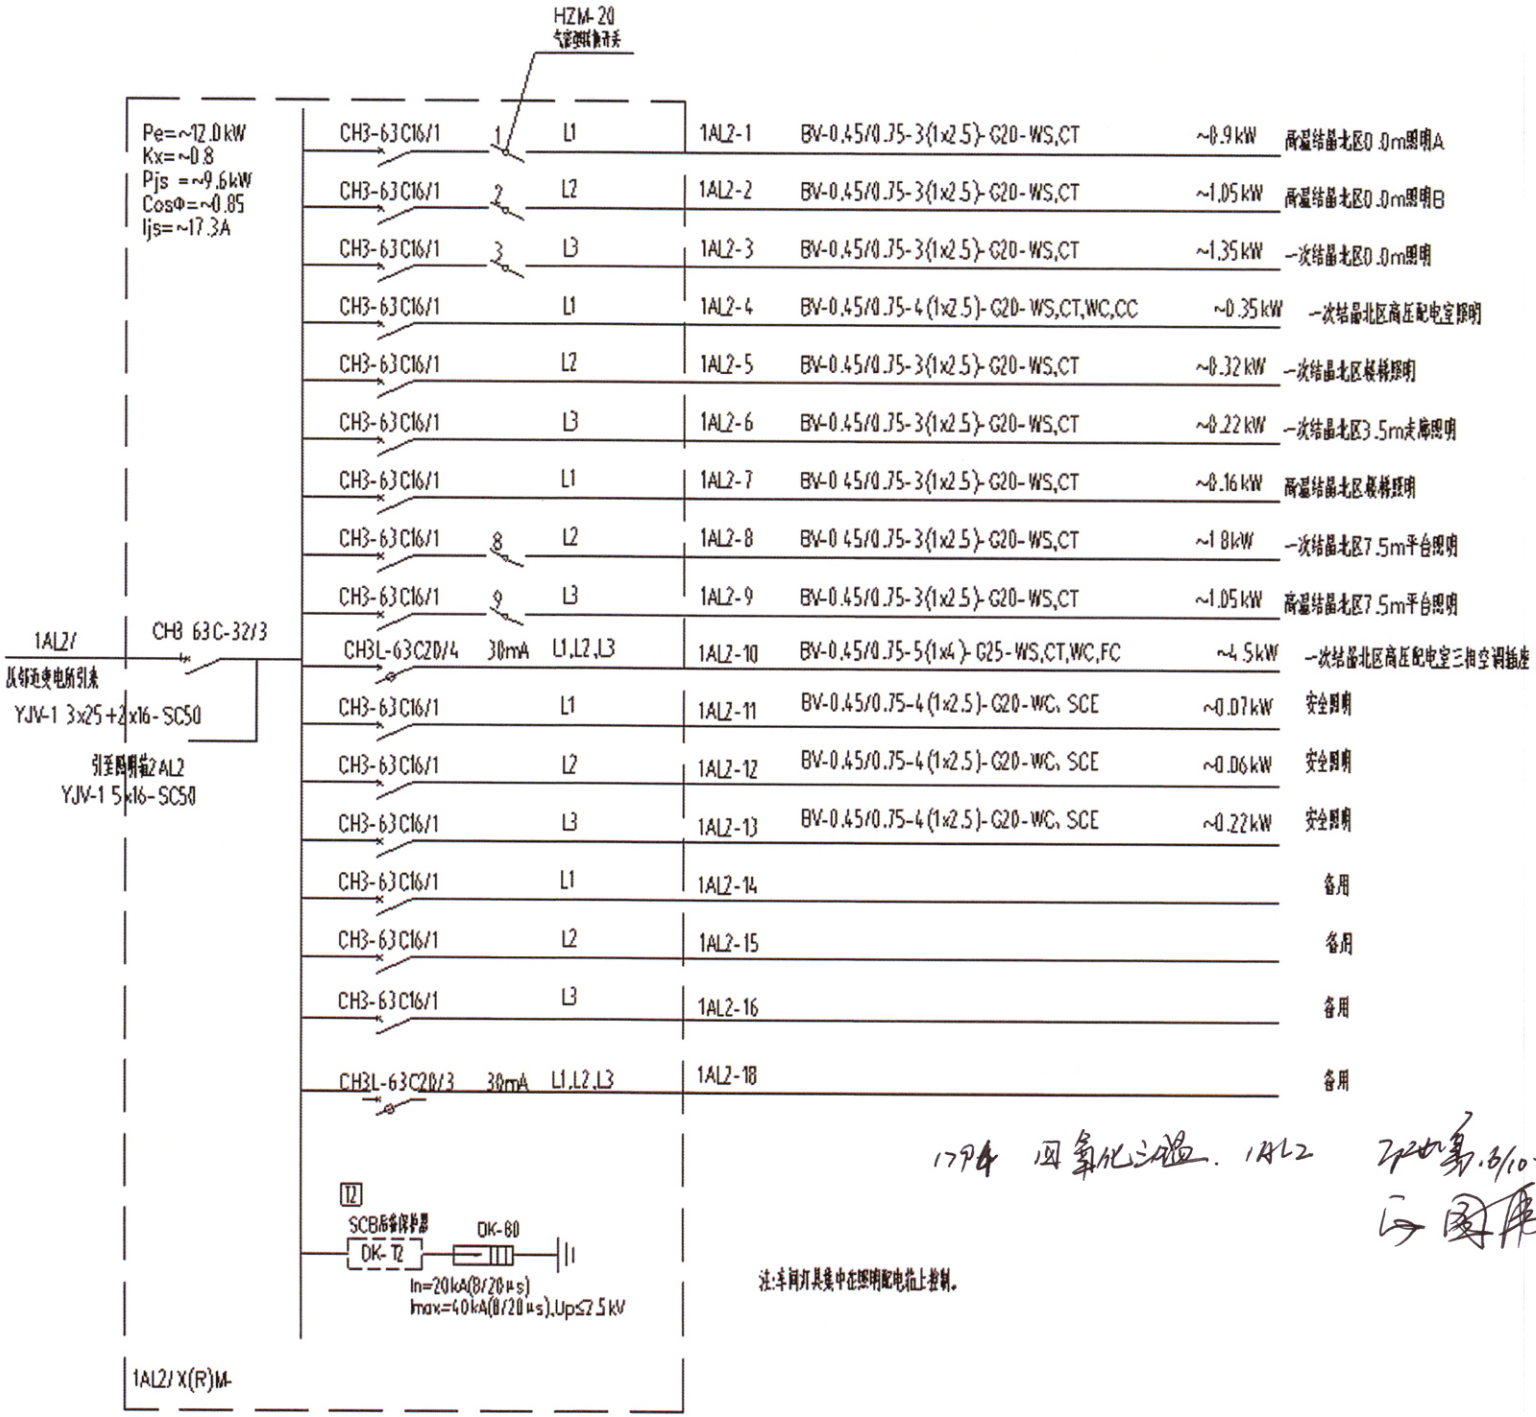
HZM-20
气体照明触开关
Pe=~12.0kW
Kx=~0.8
Pjs =~9.6kW
Cosφ=~0.85
Ijs=~17.3A
CH3-63C16/1
L1
1AL2-1 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.9kW 高温结晶北区0.0m照明A
CH3-63C16/1
L2
1AL2-2 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~1.05kW 高温结晶北区0.0m照明B
CH3-63C16/1
L3
1AL2-3 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~1.35kW 一次结晶北区0.0m照明
CH3-63C16/1
L1
1AL2-4 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WS,CT,WC,CC ~0.35kW 一次结晶北区高压配电室照明
CH3-63C16/1
L2
1AL2-5 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.32kW 一次结晶北区楼梯照明
CH3-63C16/1
L3
1AL2-6 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.22kW 一次结晶北区3.5m走廊照明
CH3-63C16/1
L1
1AL2-7 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.16kW 高温结晶北区楼梯照明
CH3-63C16/1
L2
1AL2-8 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~1.8kW 一次结晶北区7.5m平台照明
CH3-63C16/1
L3
1AL2-9 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~1.05kW 高温结晶北区7.5m平台照明
1AL2/
从邻近变电所引来
YJV-1 3x25+2x16-SC50
CH3 63C-32/3
CH3L-63C20/4 30mA L1,L2,L3
1AL2-10 BV-0.45/0.75-5(1x4)-G25-WS,CT,WC,FC ~4.5kW 一次结晶北区高压配电室三相空调插座
CH3-63C16/1
L1
1AL2-11 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WC、SCE ~0.07kW 安全照明
CH3-63C16/1
L2
1AL2-12 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WC、SCE ~0.06kW 安全照明
CH3-63C16/1
L3
1AL2-13 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WC、SCE ~0.22kW 安全照明
CH3-63C16/1
L1
1AL2-14 备用
CH3-63C16/1
L2
1AL2-15 备用
CH3-63C16/1
L3
1AL2-16 备用
CH3L-63C20/3 30mA L1,L2,L3
1AL2-18 备用
引至照明箱2AL2
YJV-1 5x16-SC50
T2
SCB后备保护器
DK-T2
DK-80
In=20kA(8/20μs)
Imax=40kA(8/20μs),Up≤2.5kV
1AL2/X(R)M-
注:车间灯具集中在照明配电箱上控制。

1AL2配电系统图

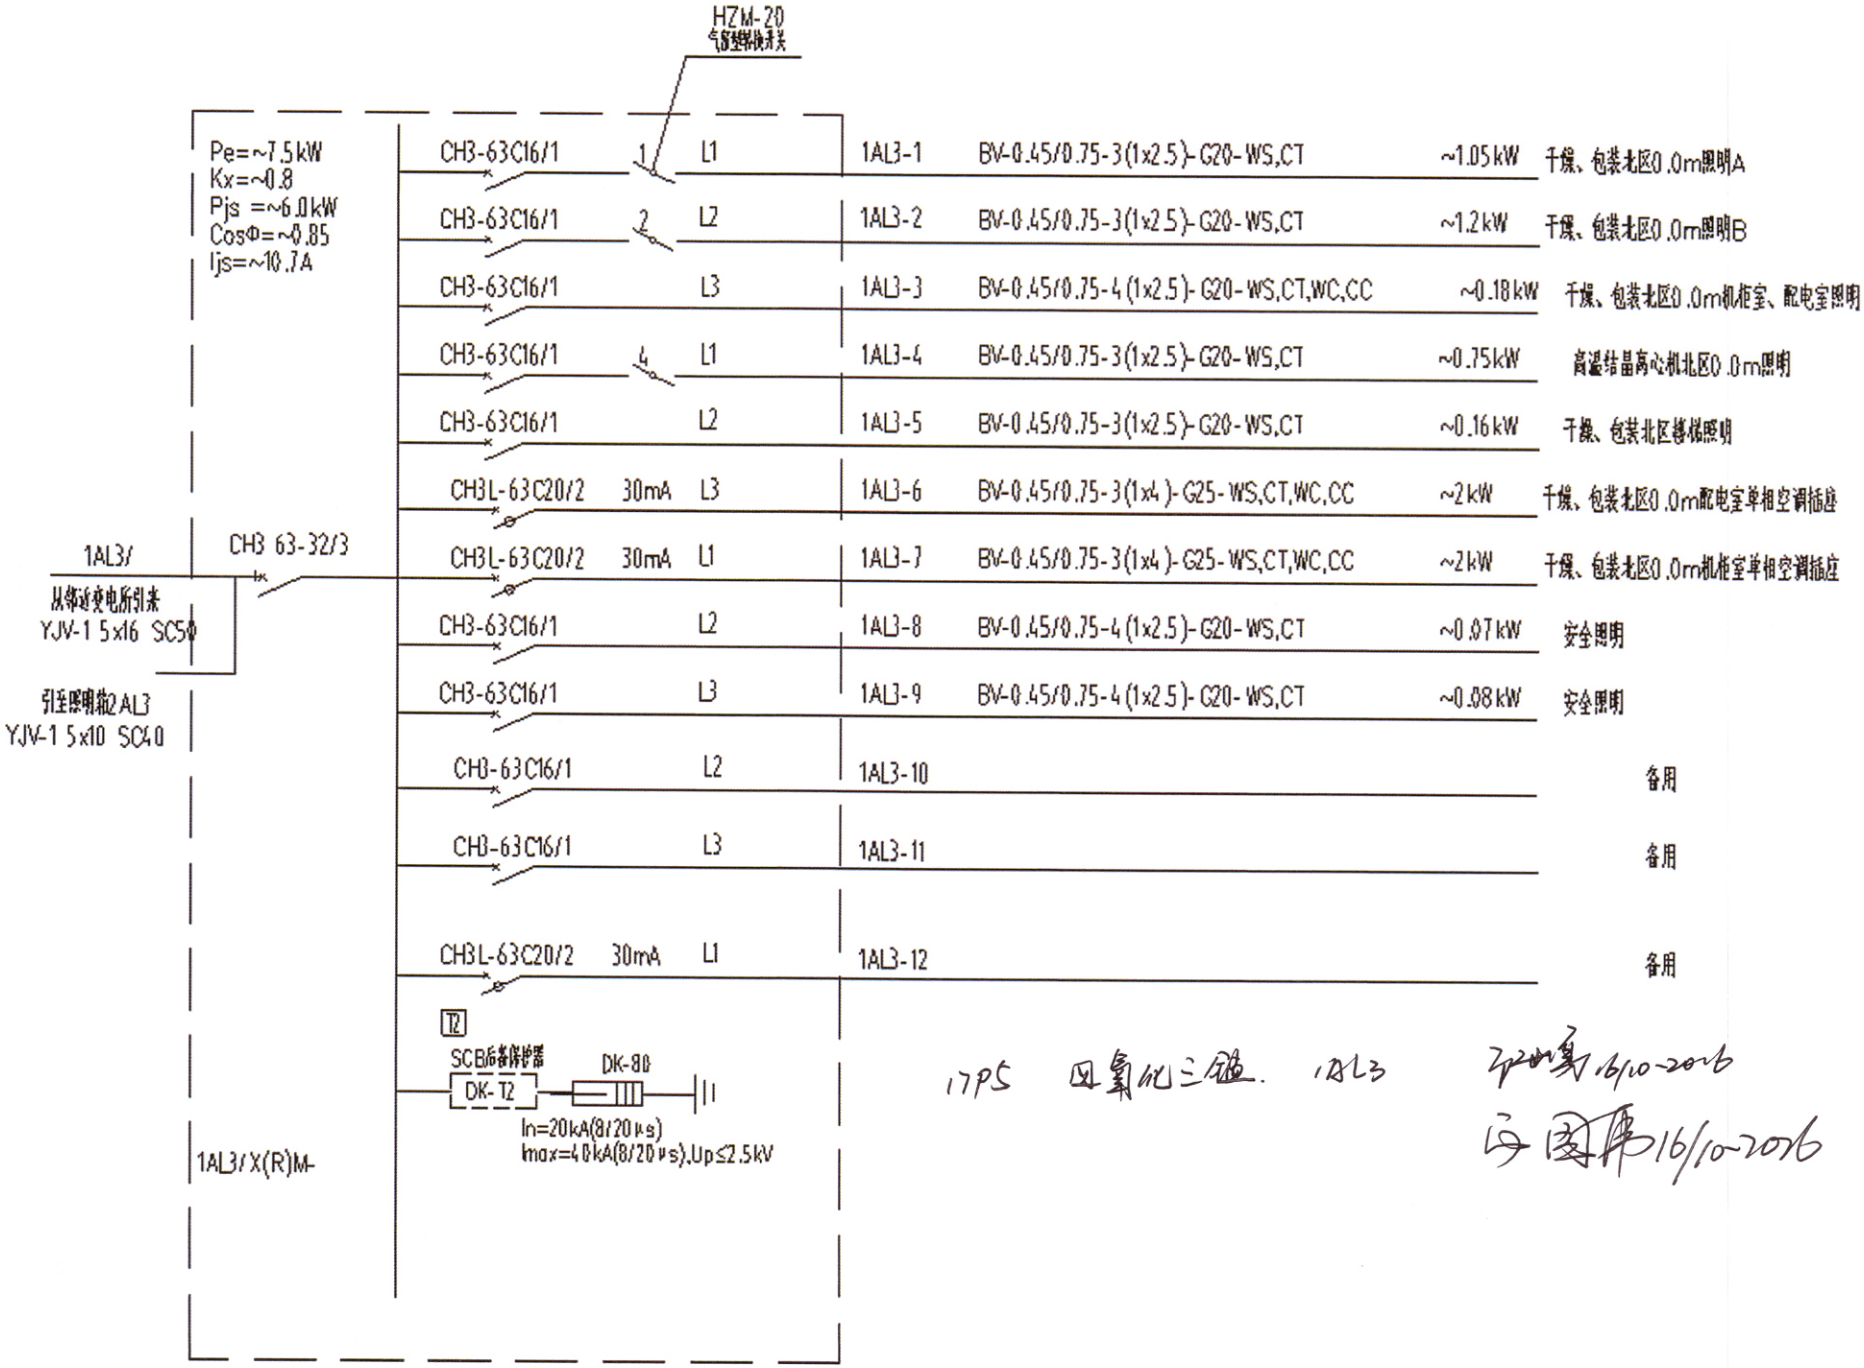
HZM-20
气体型塑壳断路器
Pe=~7.5kW
Kx=~0.8
Pjs =~6.0kW
Cos Φ=~0.85
Ijs=~10.7A
CH3-63C16/1
CH3L-63C20/2 30mA
1AL3-1 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~1.05kW 干燥、包装北区0.0m照明A
1AL3-2 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~1.2kW 干燥、包装北区0.0m照明B
1AL3-3 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WS,CT,WC,CC ~0.18kW 干燥、包装北区0.0m机柜室、配电室照明
1AL3-4 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.75kW 高温结晶离心机北区0.0m照明
1AL3-5 BV-0.45/0.75-3(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.16kW 干燥、包装北区楼梯照明
1AL3-6 BV-0.45/0.75-3(1x4)-G25-WS,CT,WC,CC ~2kW 干燥、包装北区0.0m配电室单相空调插座
1AL3-7 BV-0.45/0.75-3(1x4)-G25-WS,CT,WC,CC ~2kW 干燥、包装北区0.0m机柜室单相空调插座
1AL3-8 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.07kW 安全照明
1AL3-9 BV-0.45/0.75-4(1x2.5)-G20-WS,CT ~0.08kW 安全照明
1AL3-10 备用
1AL3-11 备用
1AL3-12 备用
1AL3/
从循环变电所引来
YJV-1 5x16 SC50
CH3 63-32/3
引至照明箱2AL3
YJV-1 5x10 SC40
T2
SCB后备保护器
DK-80
DK-T2
In=20kA(8/20μs)
Imax=40kA(8/20μs),Up≤2.5kV
1AL3/X(R)M-
1PS 四氧化三锰. 1AL3
16/10-2016
16/10-2016


1AL3配电系统图

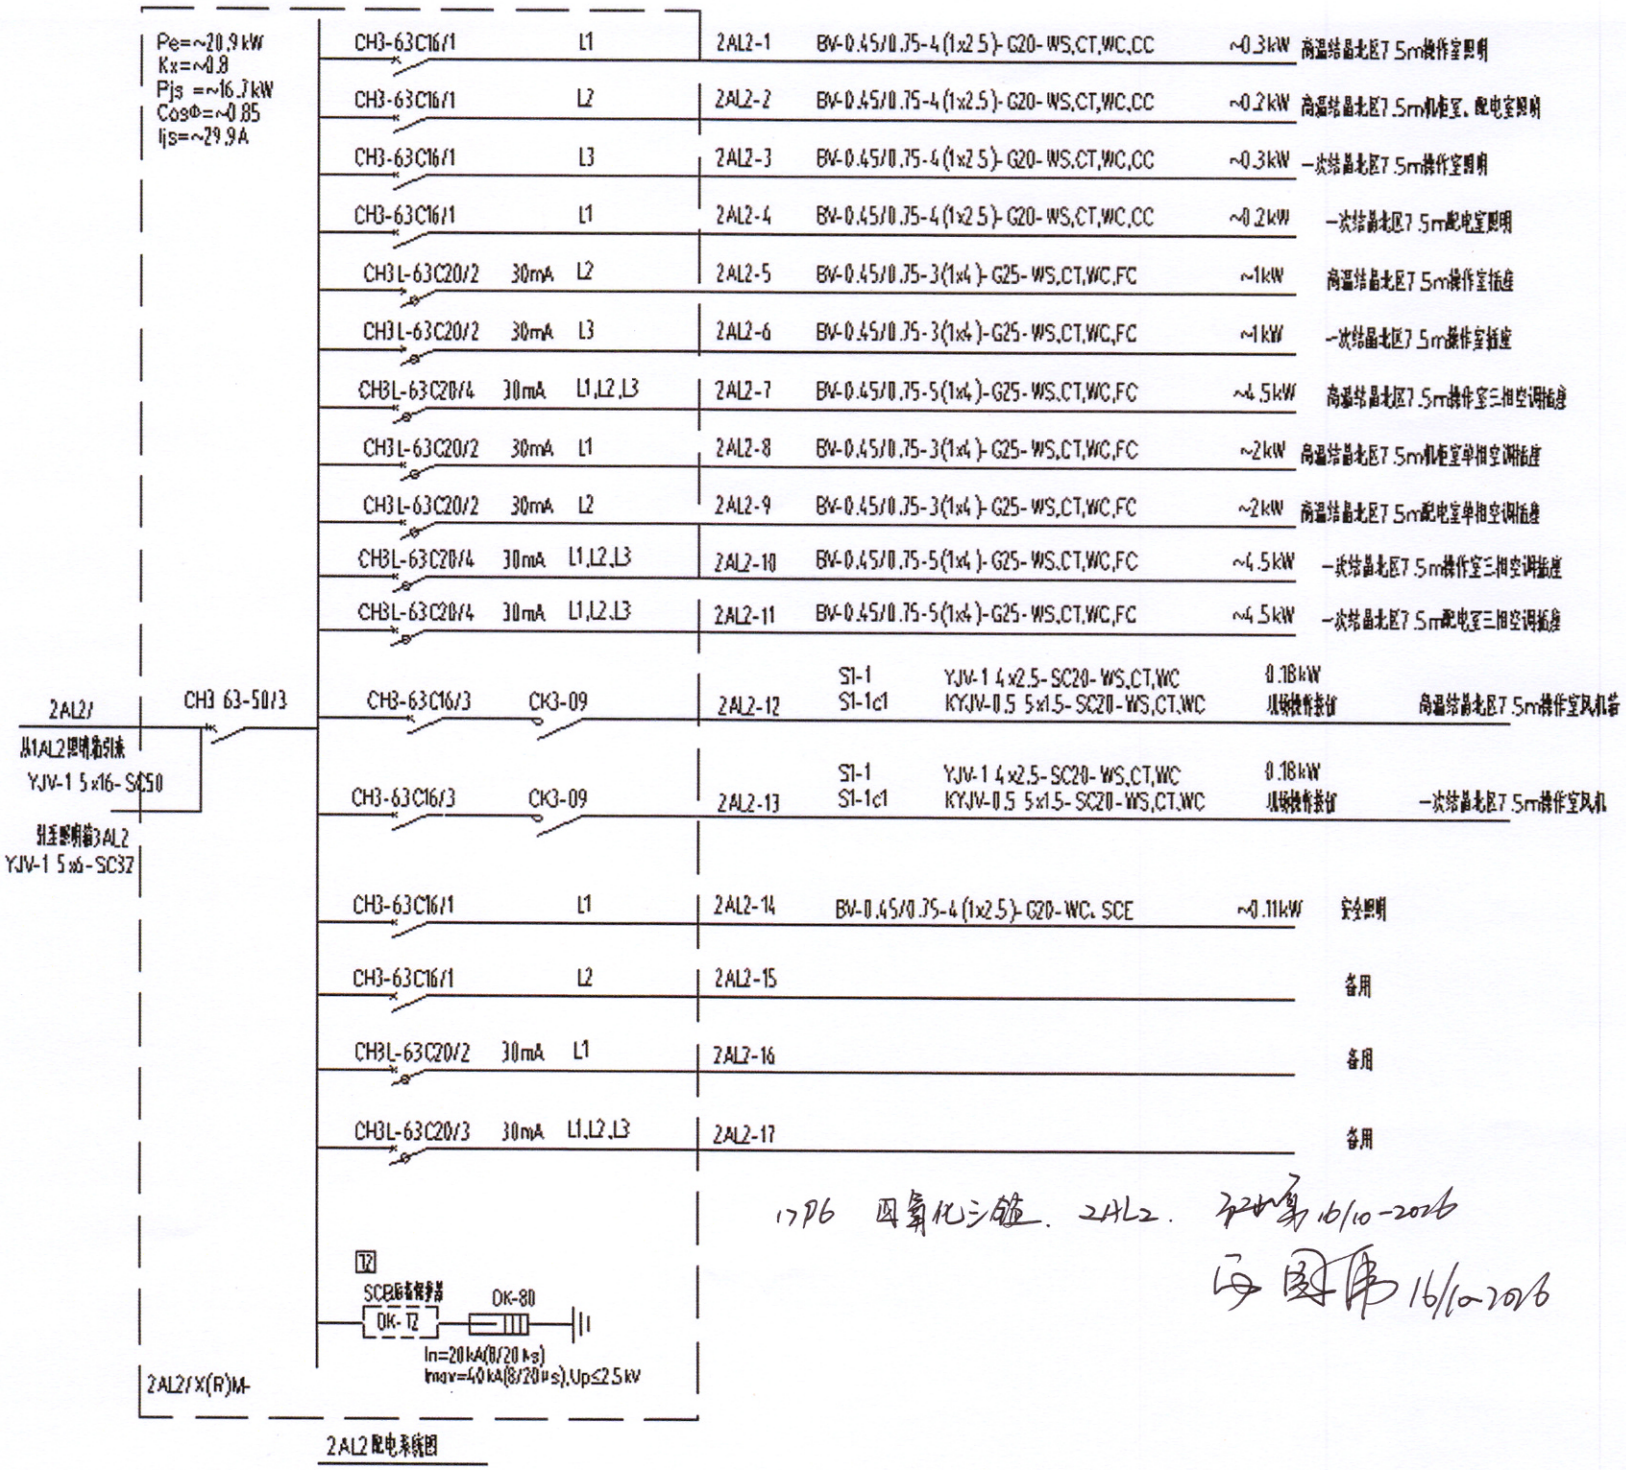

2AL2配电系统图

1706 四氧化三铅. 2AL2. 2020年10/10-2016


16/10/2016

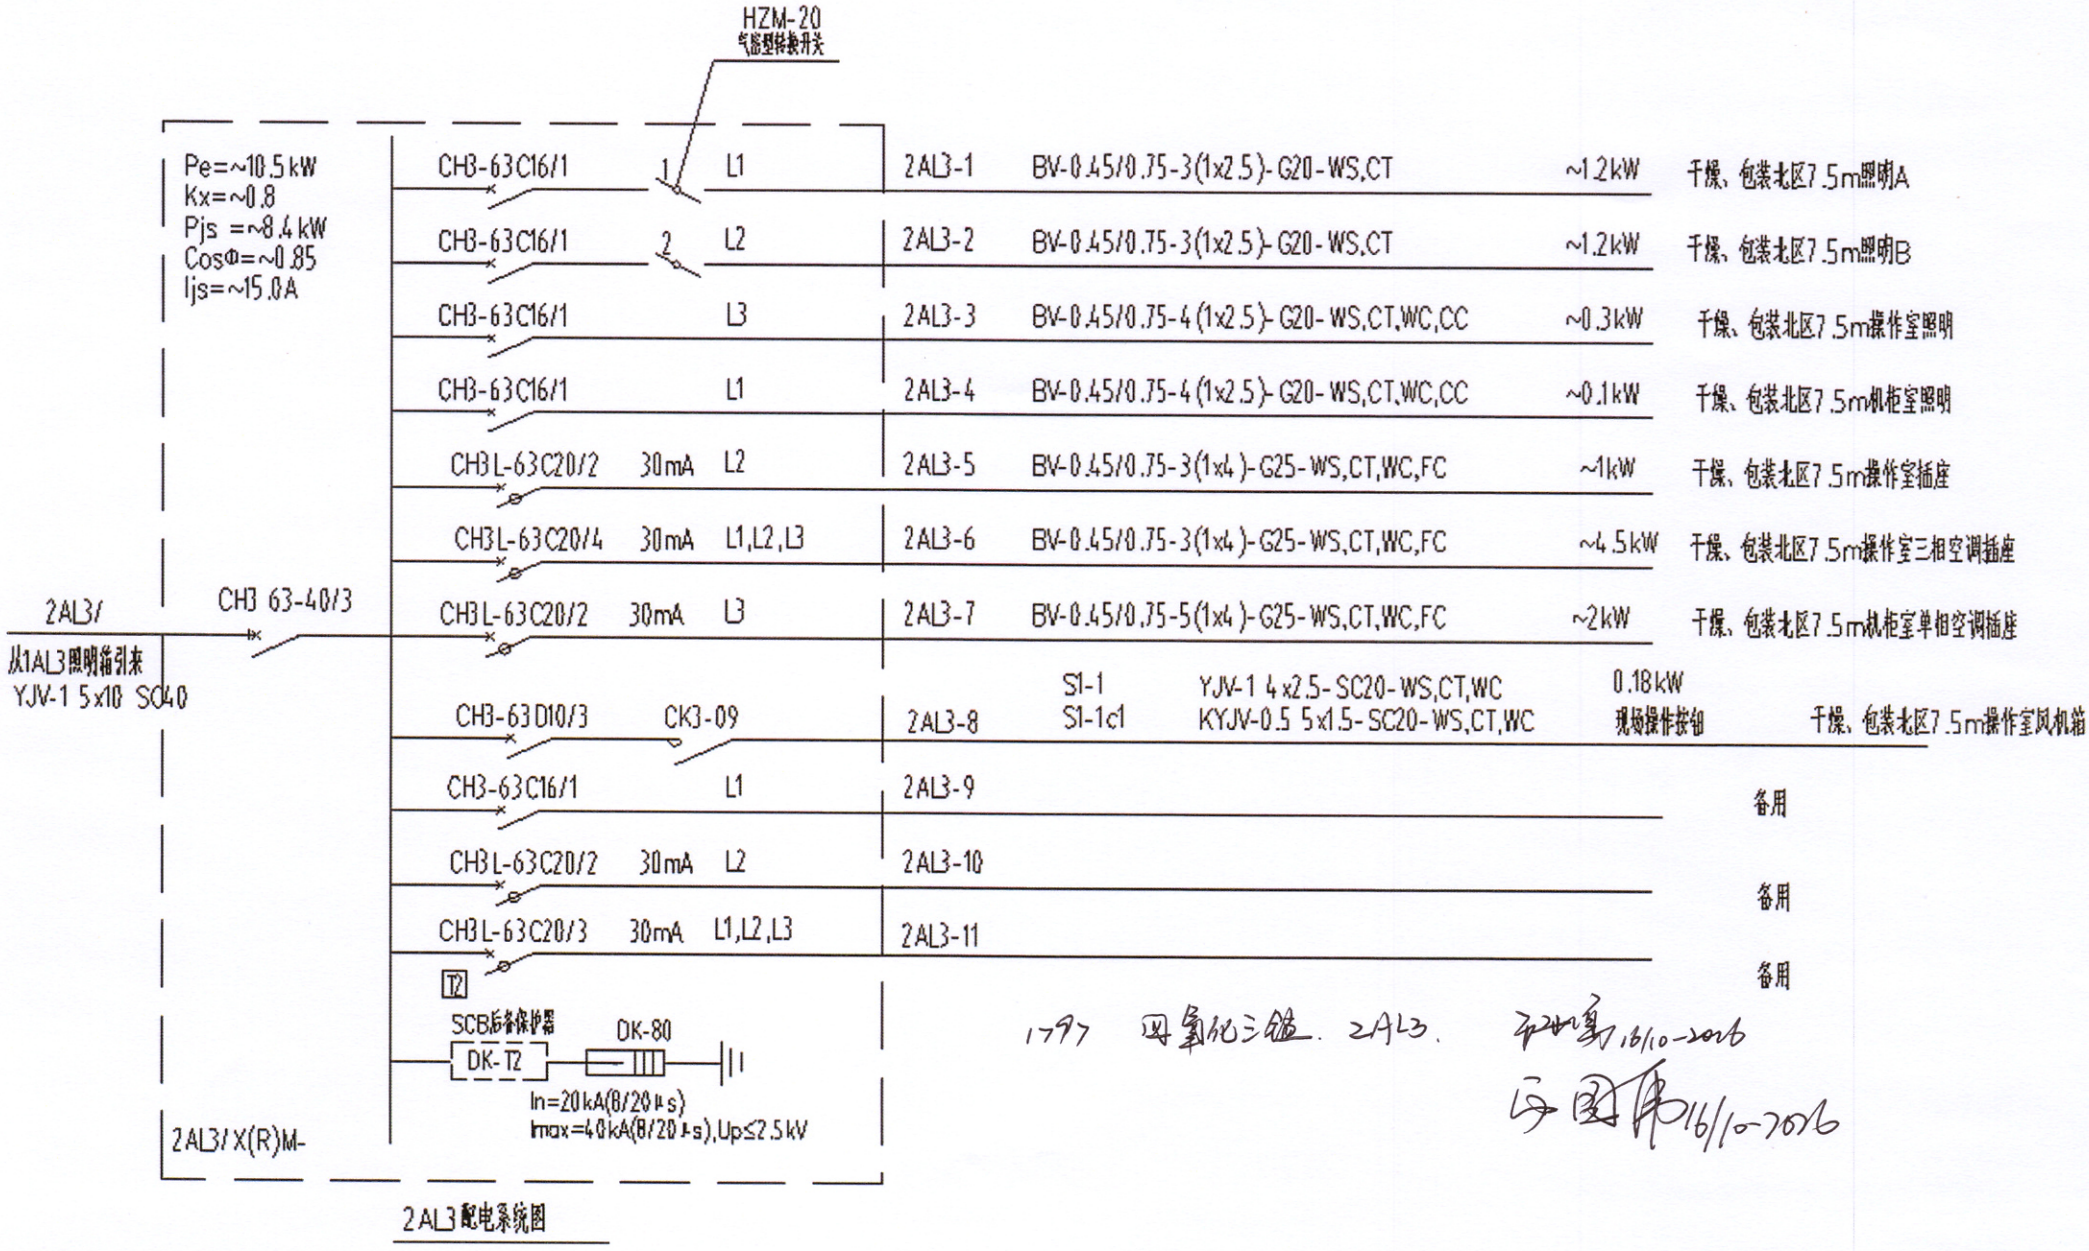

2AL3配电系统图

1797 四氧化三铁. 2AL3. 王世勇 16/10-2016


王国庆 16/10-2016

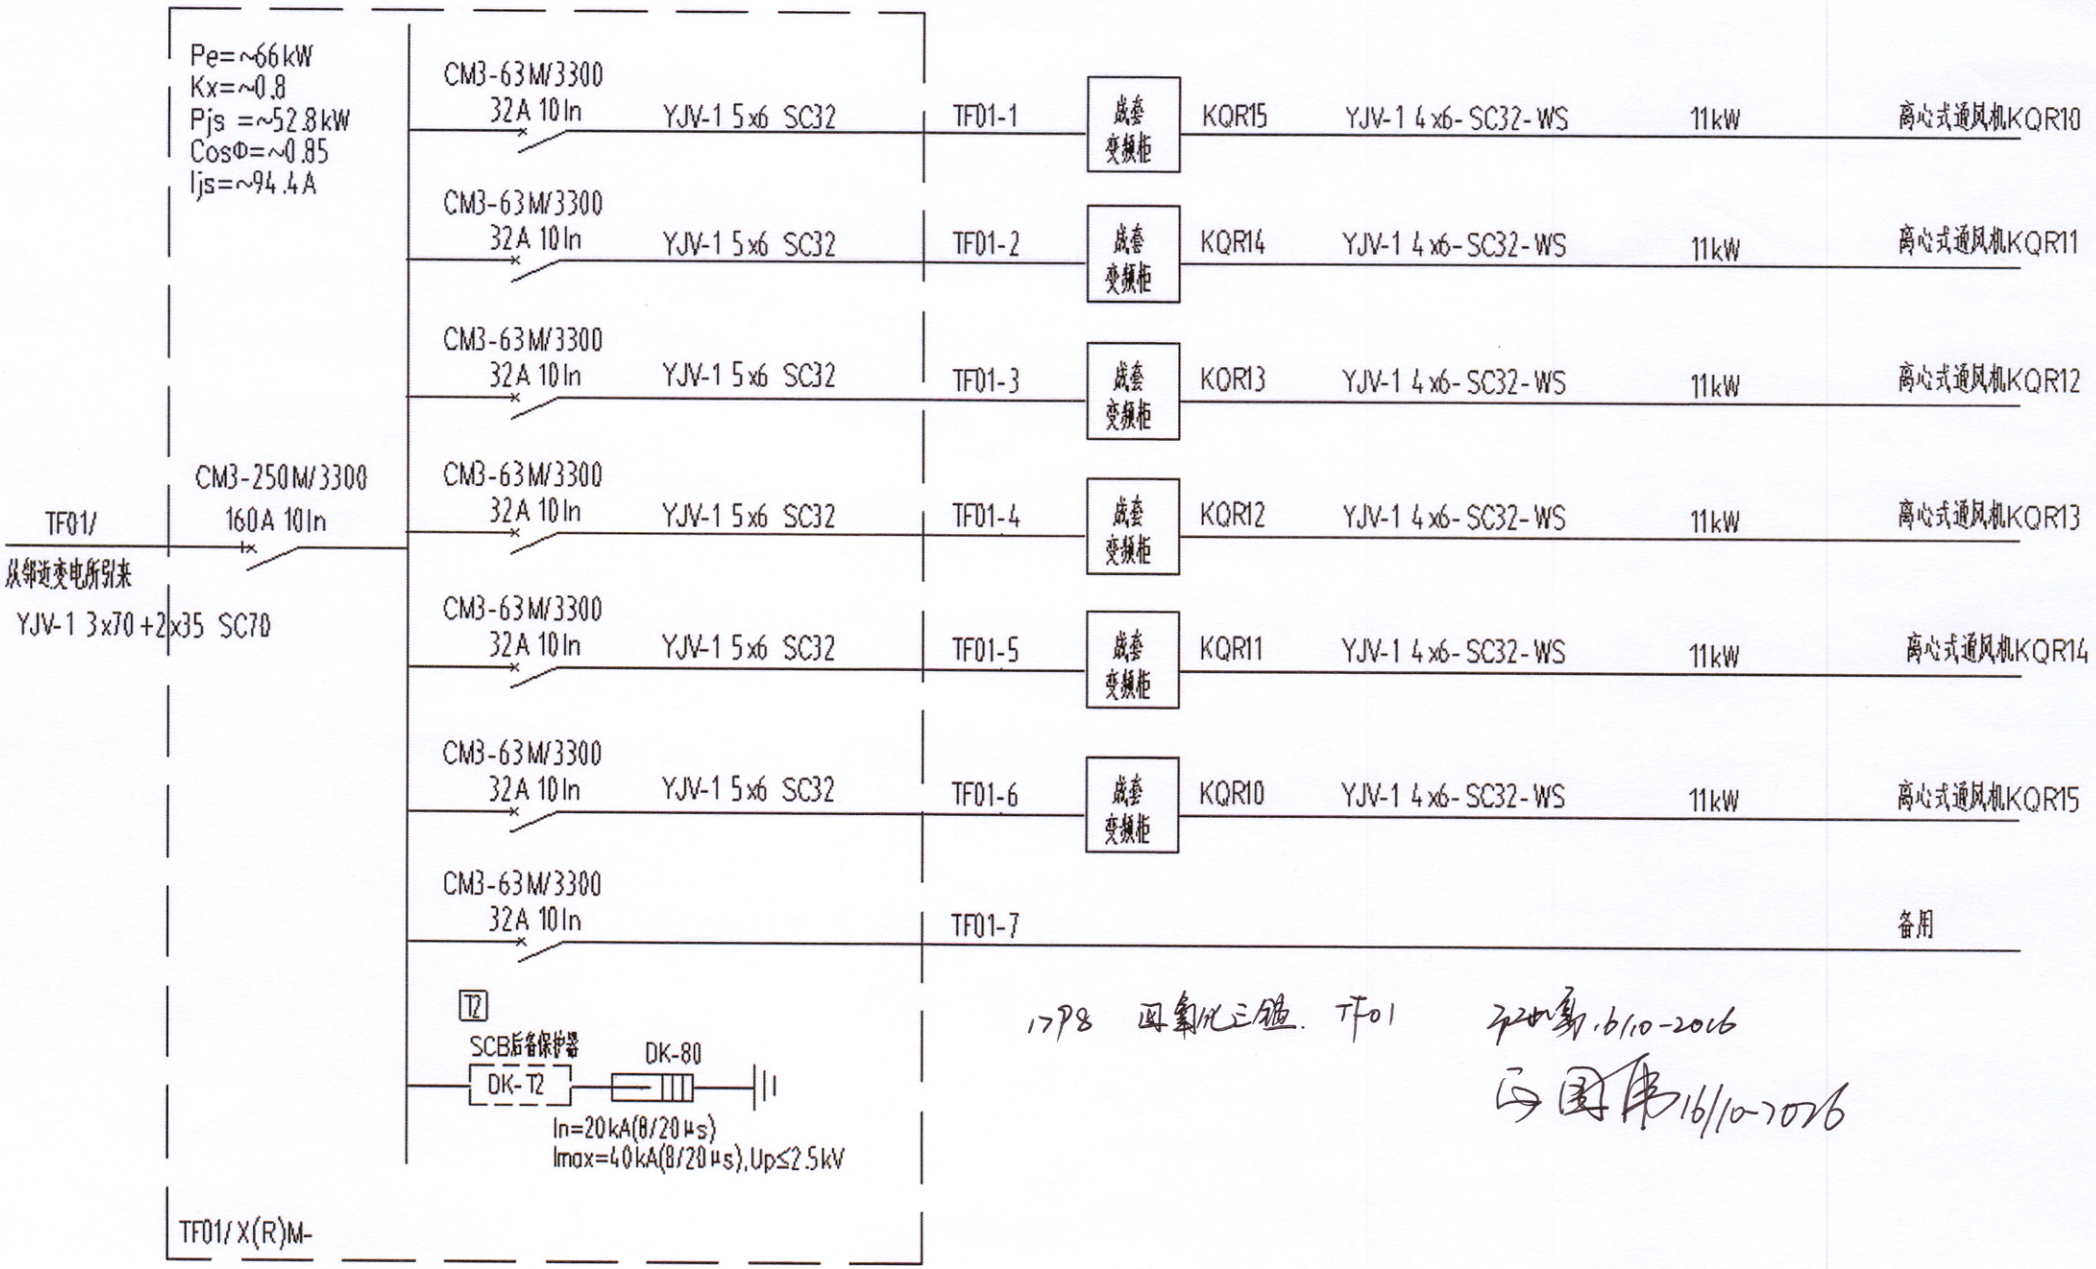

1798 四氧化三铅. TF01 2016.10.10

16/10/2016


TF01配电系统图

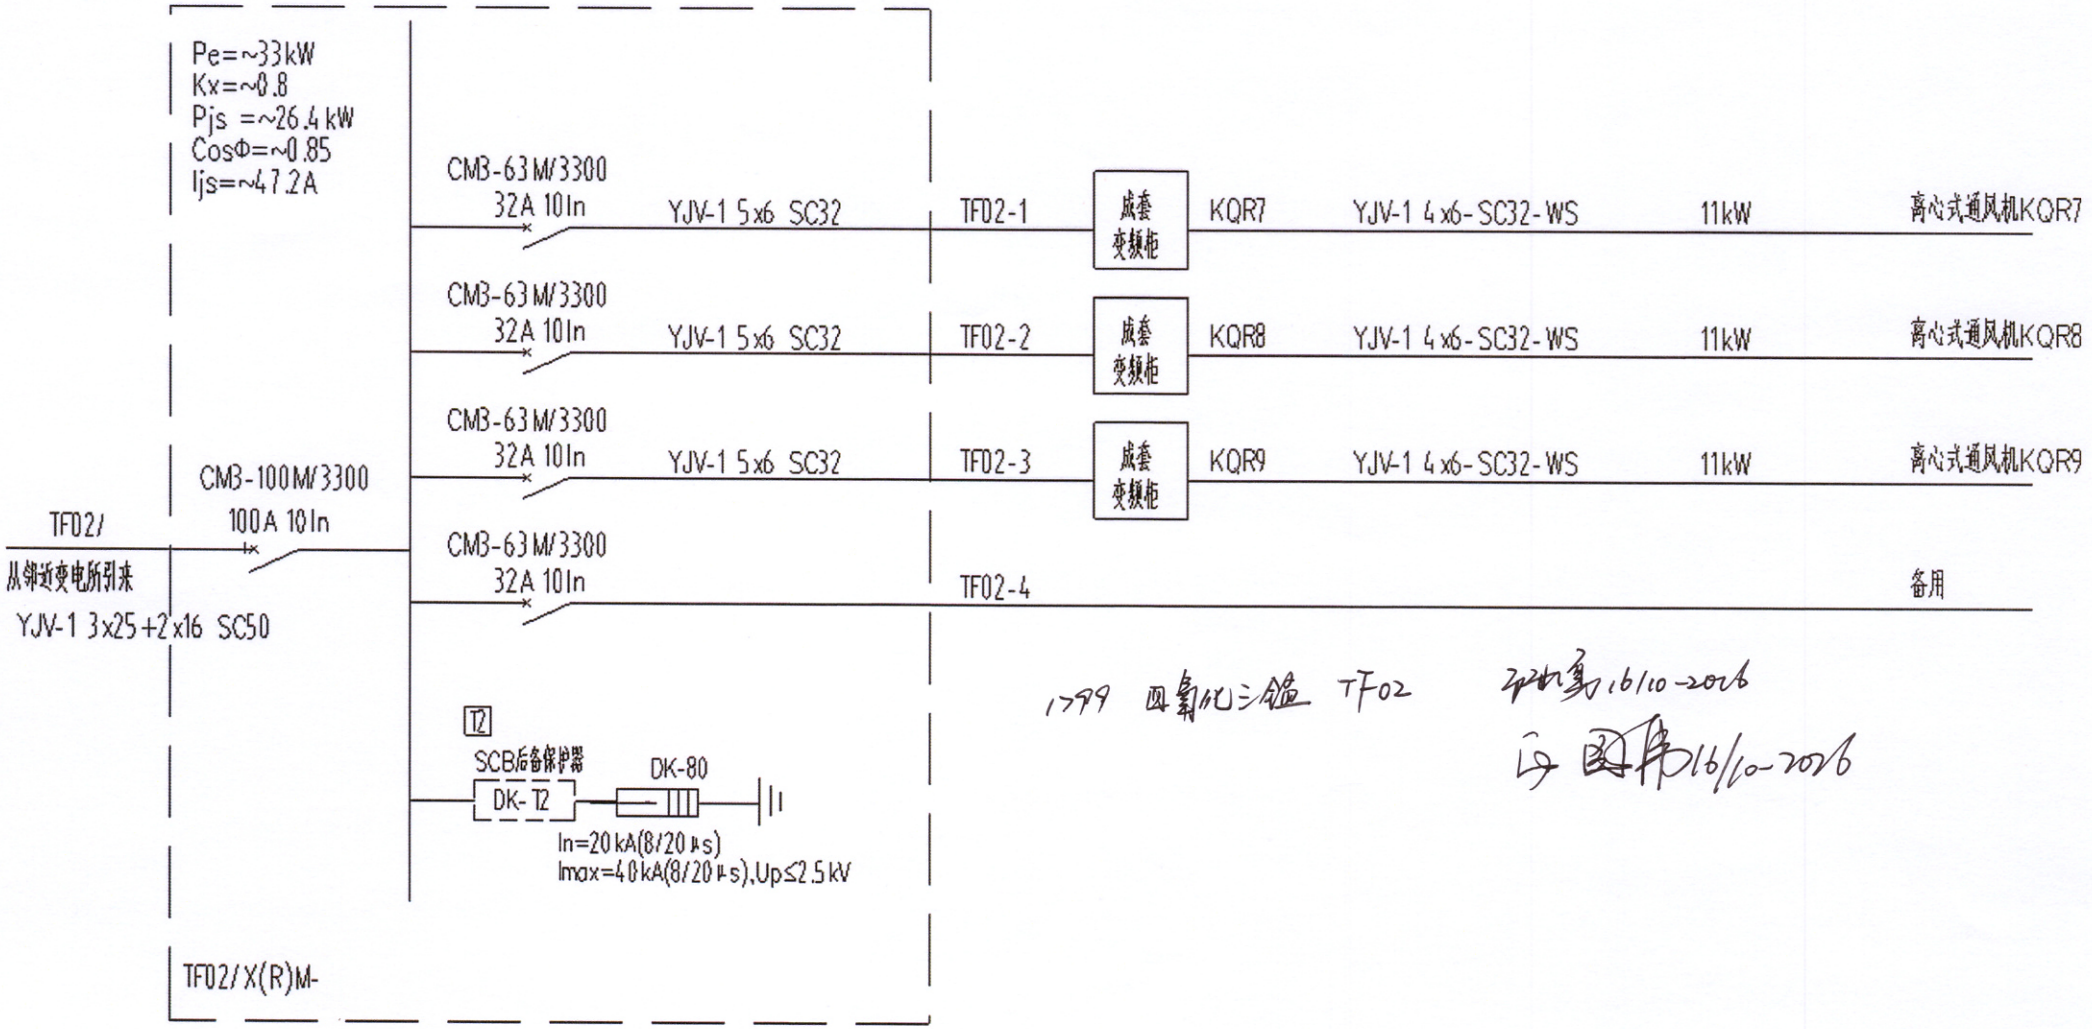

TF02配电系统图

1799 四氧化三铅 TF02 2016.10.16

2016.10.16

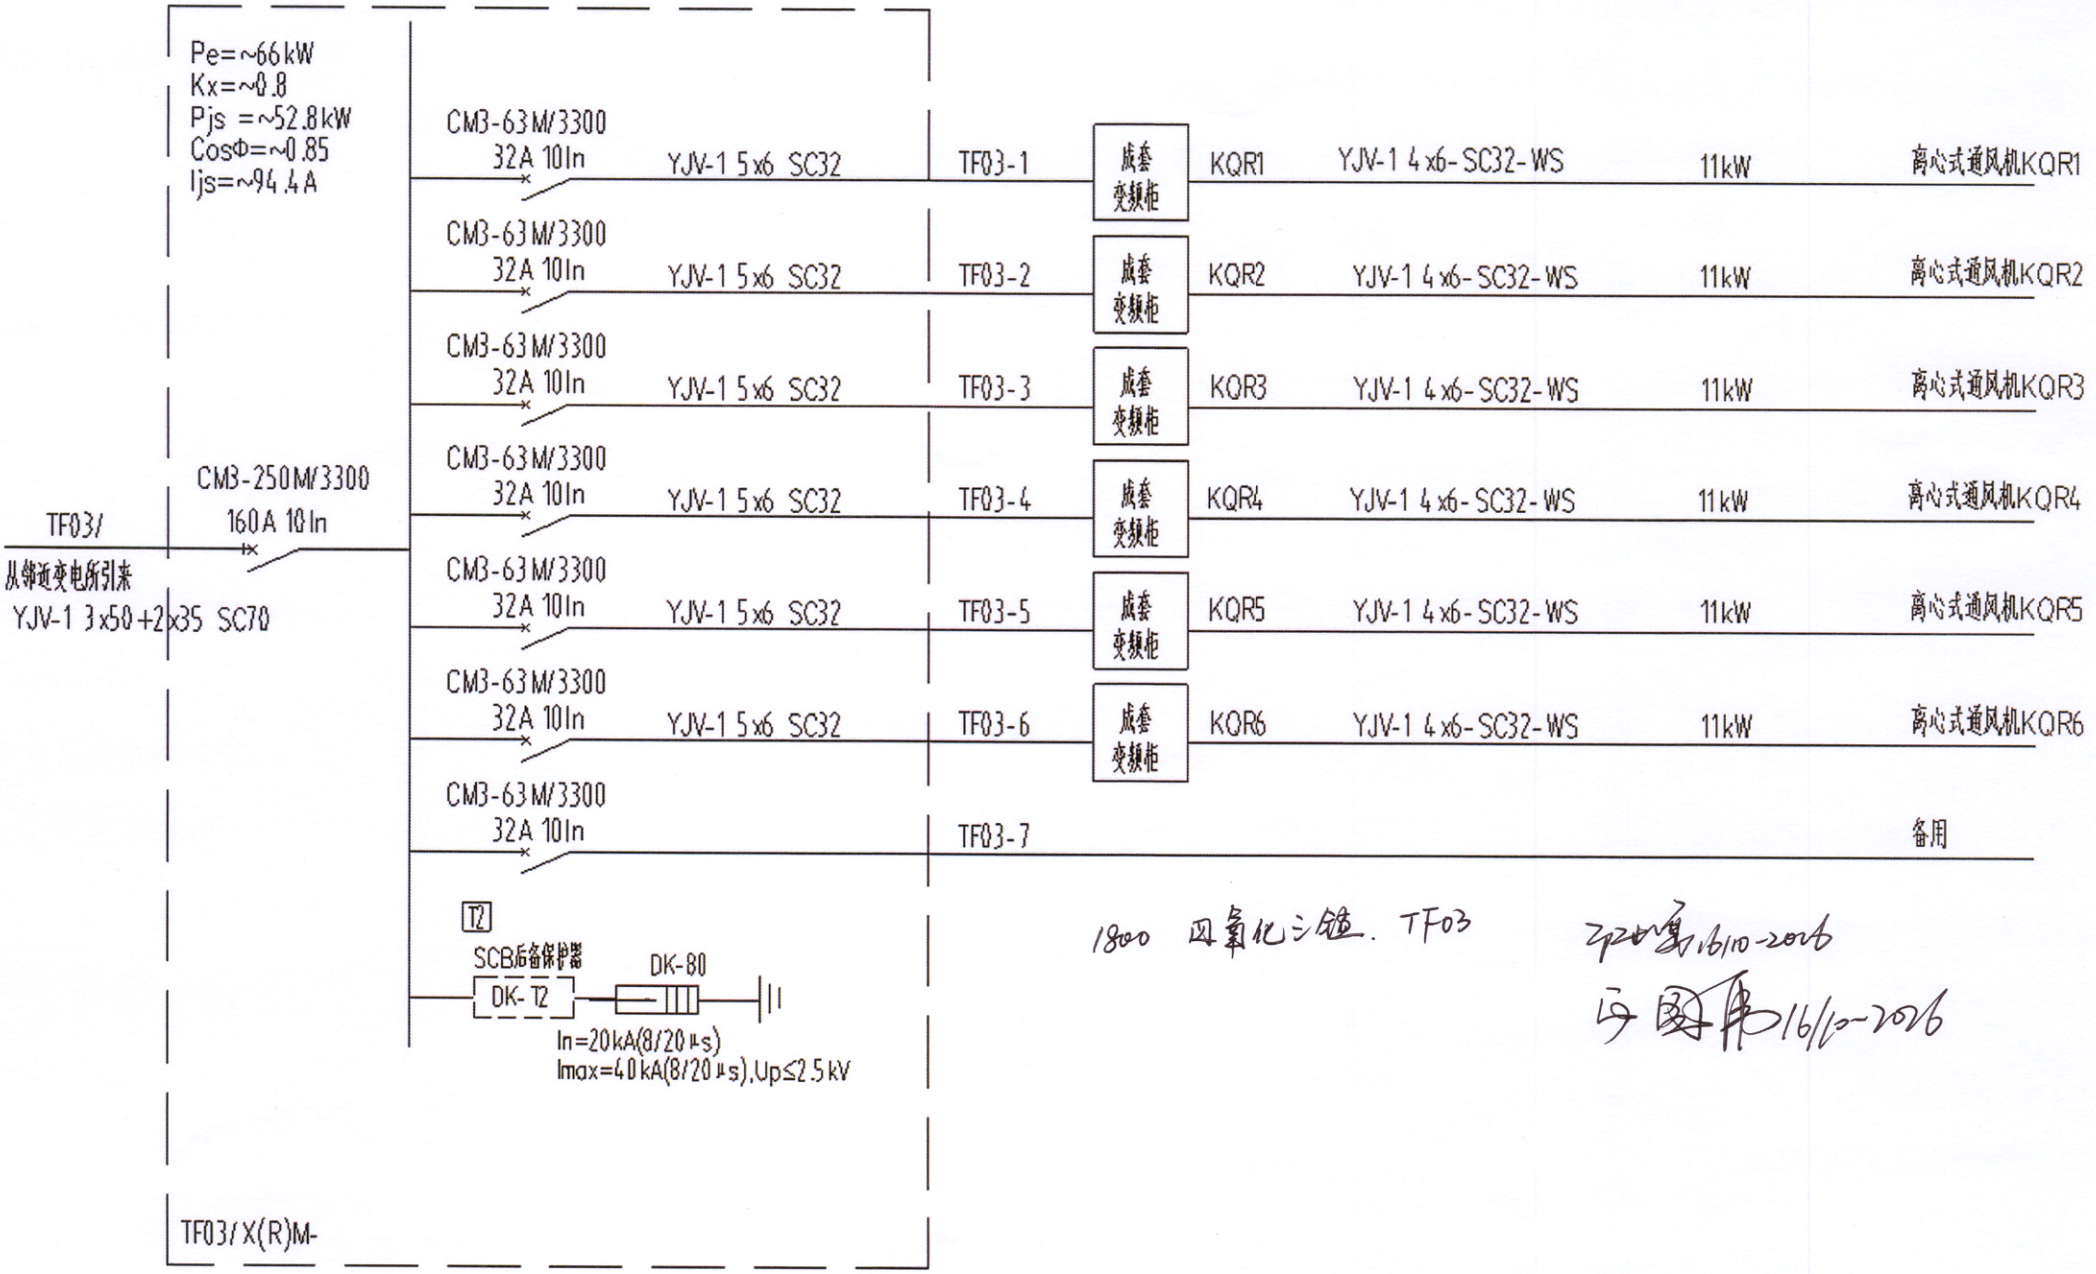


TF03配电系统图

1800 四氧化三铁. TF03

2016.10.16

2016.10.16

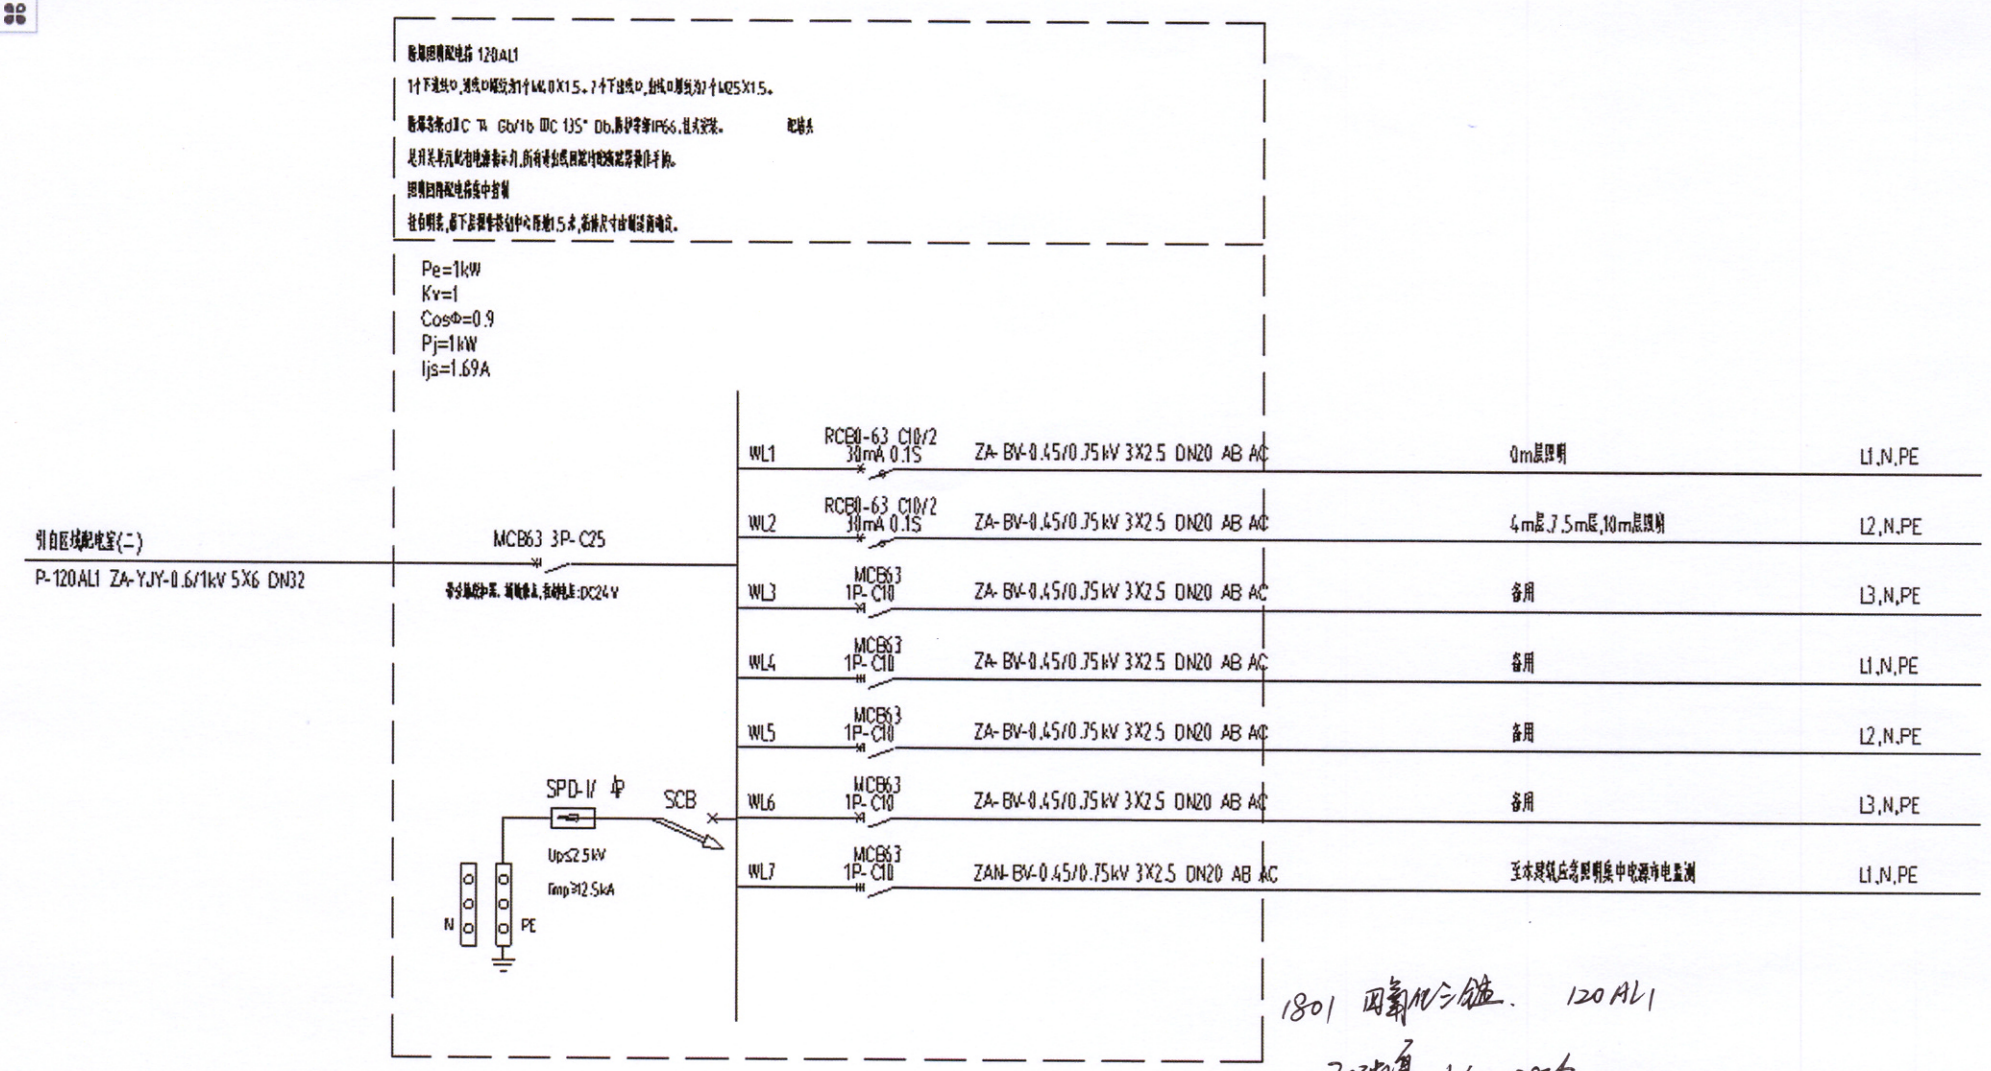


注:

1、本照明配电箱为挂墙明装,具体尺寸由制造商确定。

2、自火灾报警系统引来的输入、输出模块线路接本配电箱带分励脱扣器的断路器,用于消防时切除非消防电源,并将断路器脱扣后的状态信号(断路器辅助接点)返回至消防模块。

普通照明配电箱 120AL1 系统图

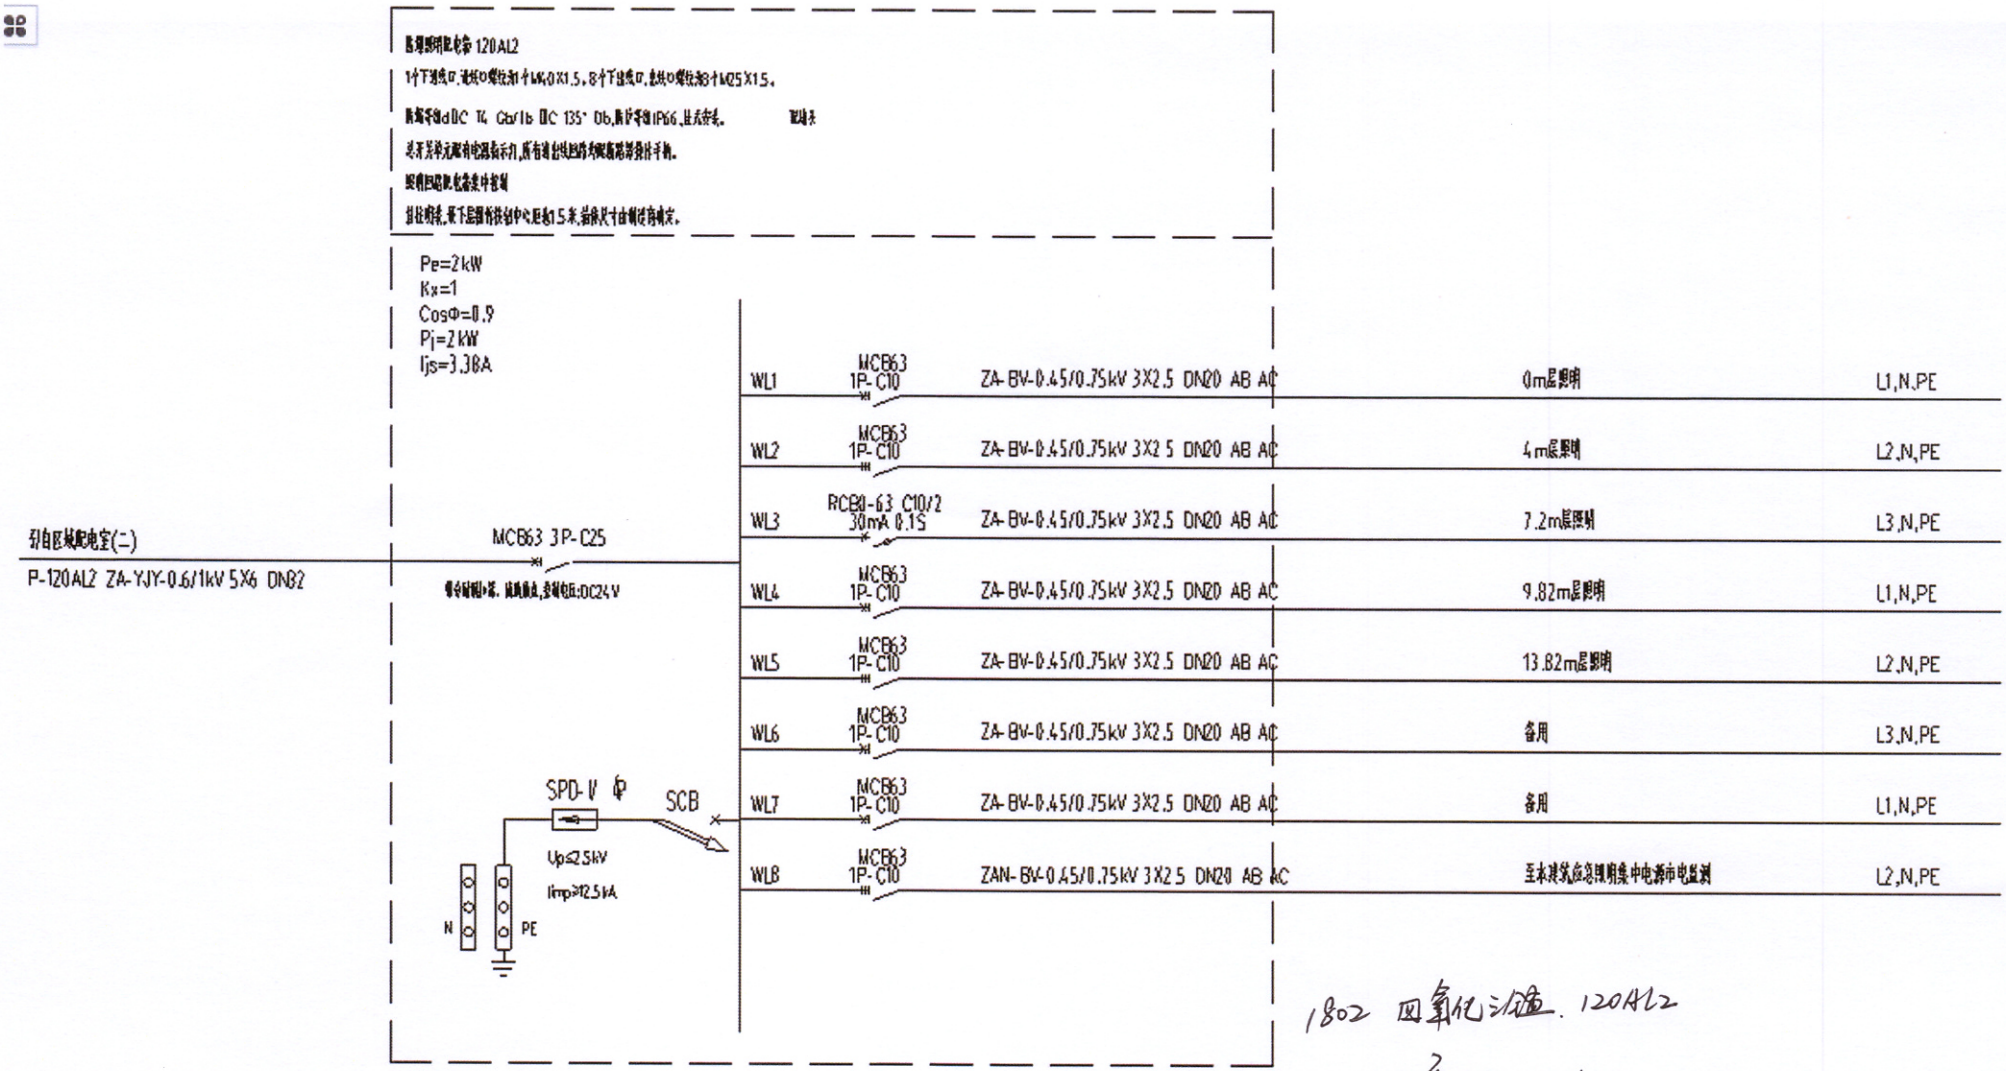

1802 四氧化汰通. 120AL2

16/10-2016


16/10-2016

注:

1、本照明配电箱为挂墙明装,具体尺寸由制造商确定。

2、自火灾报警系统引来的输入、输出模块线路接本配电箱带分励脱扣器的断路器,用于消防时切除非消防电源,并将断路器脱扣后的状态信号(断路器辅助接点)返回至消防模块。


普通照明配电箱 120AL2 系统图

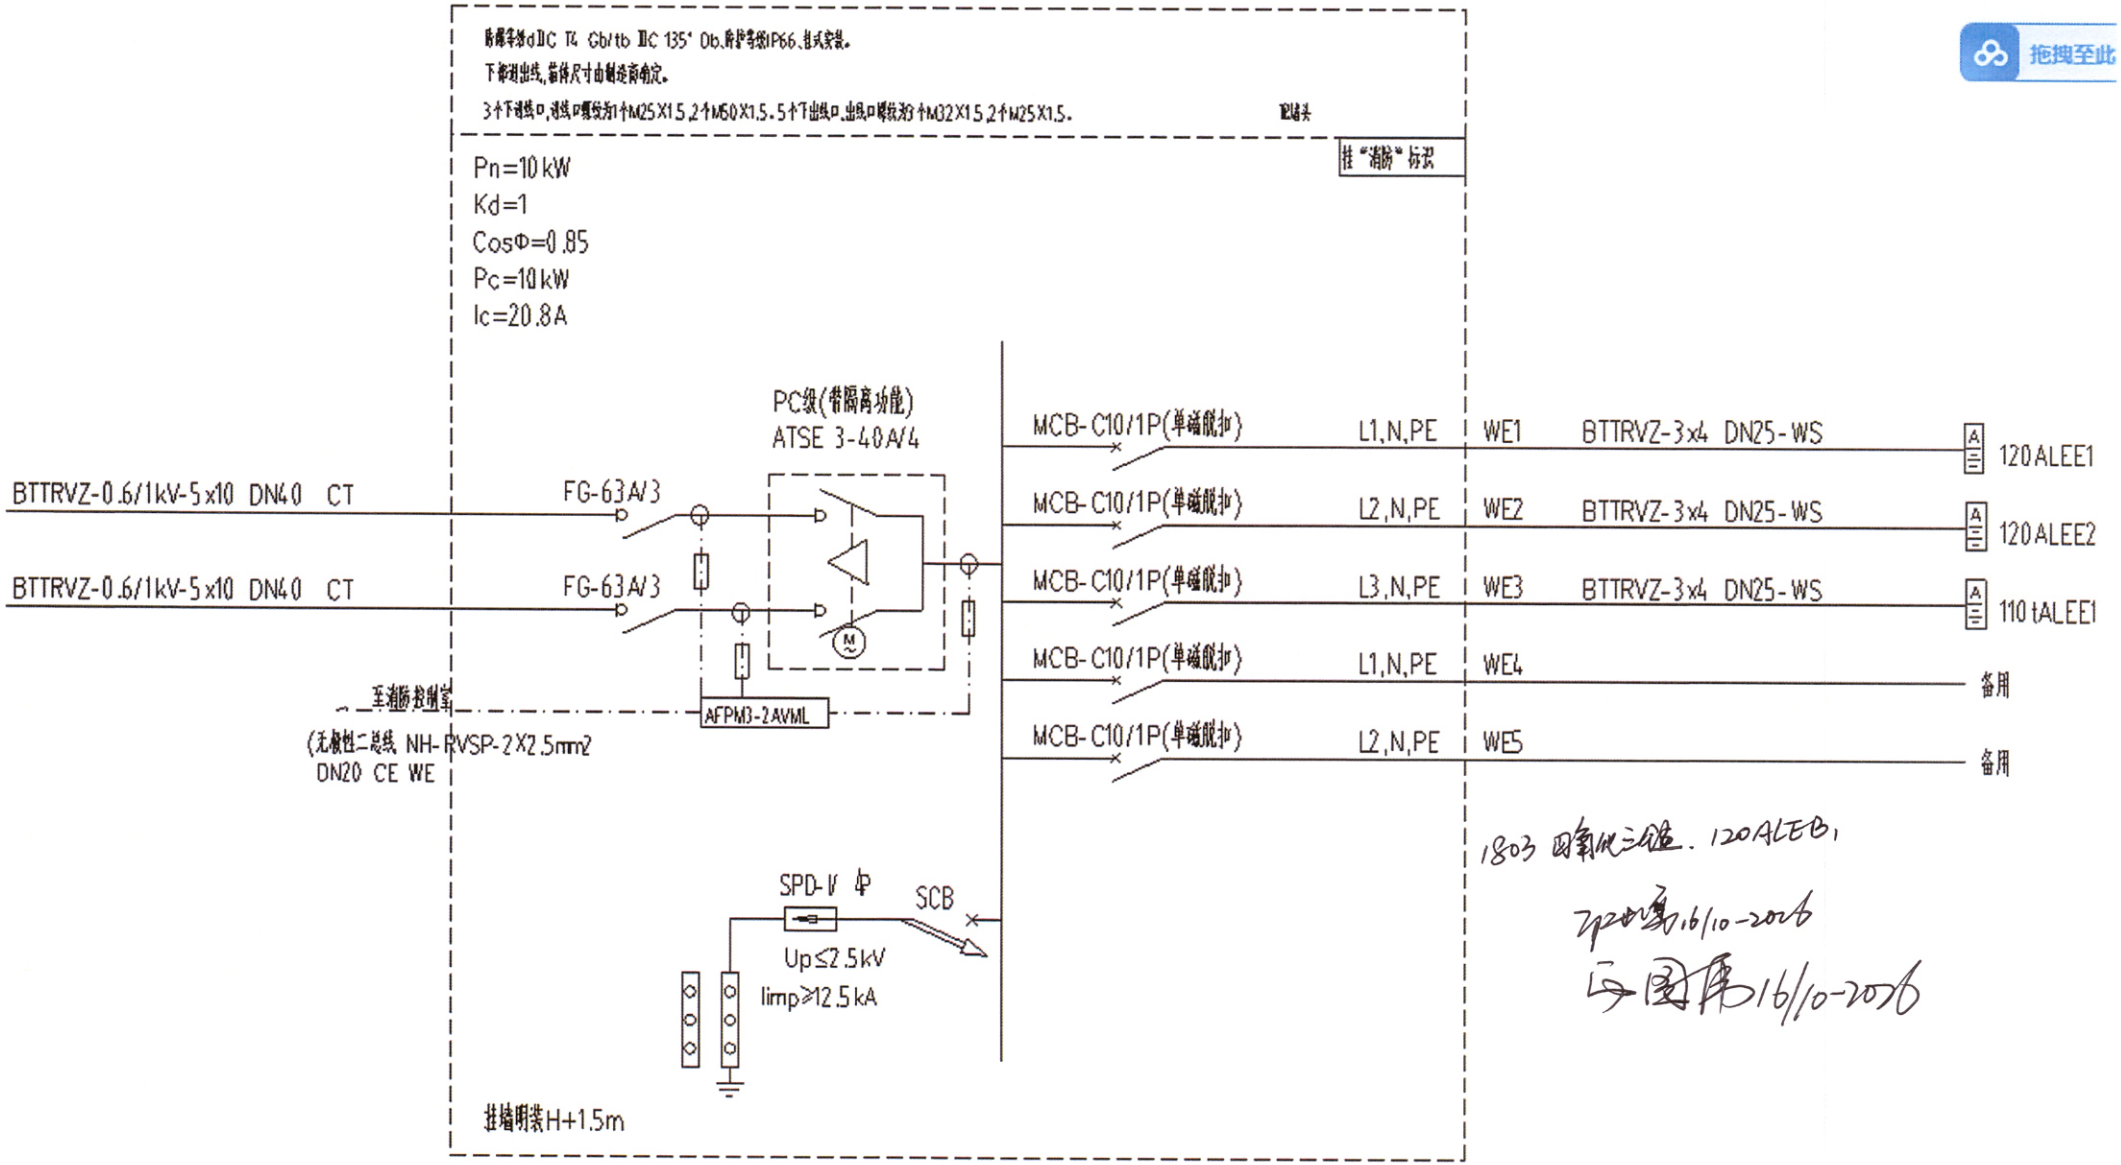

1803 四氧化三锰. 120ALEB1

应急照明配电箱 120ALEB1 系统图

注:消防线路过负荷保护应作用于信号而不切断电路。

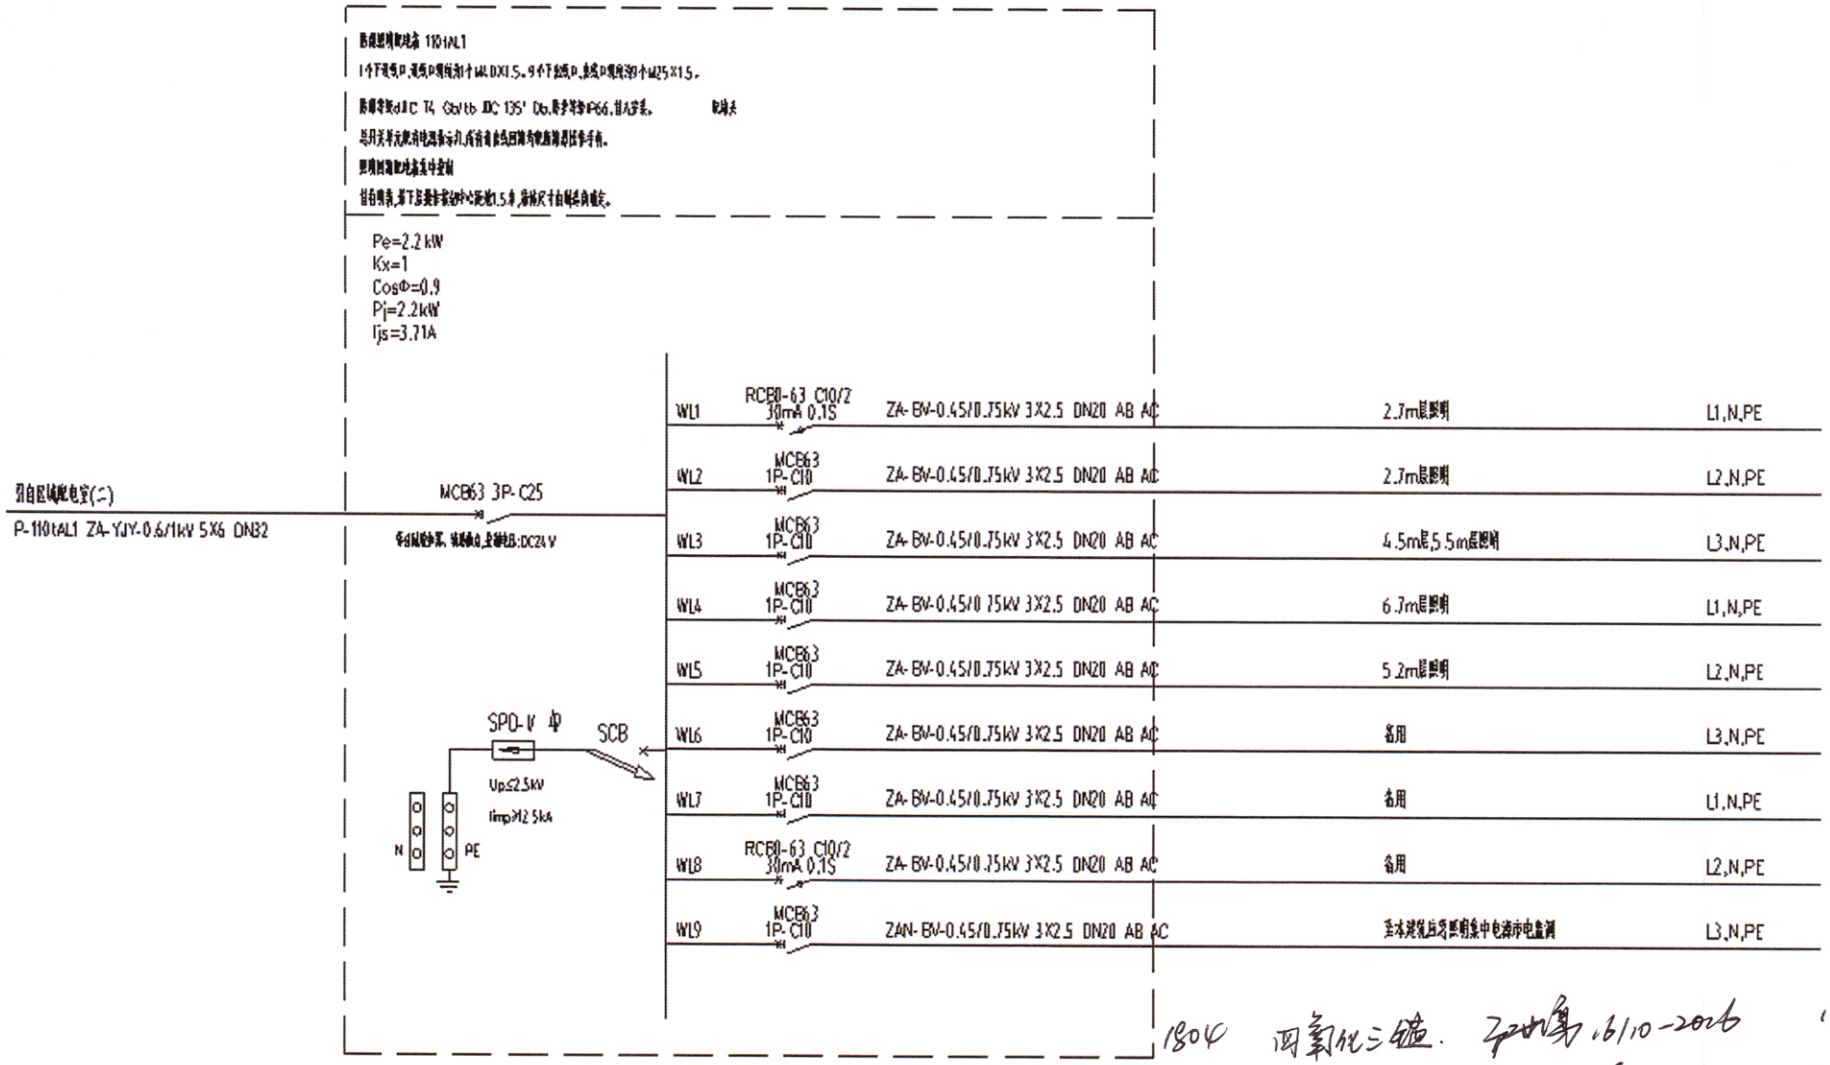

注:

1、本照明配电箱为挂墙明装,具体尺寸由制造商确定。

2、自火灾报警系统引来的输入、输出模块线路接本配电箱带分励脱扣器的断路器,用于消防时切除非消防电源,并将断路器脱扣后的状态信号(断路器辅助接点)返回至消防模块。

普通照明配电箱 1l0tAL1 系统图